

# MANDO A DISTANCIA

**1. Luz de control TV:** se activa cuando se ha seleccionado el modo de TV. El mando a distancia actúa sobre el televisor (requiere configuración previa).

**2. Luz de control STB:** se activa cuando se ha seleccionado el modo STB. El mando a distancia actúa sobre el descodificador para hacer uso de la TV de Yacom.

**3. Power:** Enciende/apaga el descodificador (en modo STB) y el televisor (en modo de TV).


**4. Botones de número:** para la selección directa de los distintos canales de la TV de Yacom (en modo de STB) y de su televisor (en modo de TV). Además permite escribir caracteres alfanuméricos en la pantalla [Buscar] cuando se esta en modo STB.


**5. Borrar:** Borra los caracteres alfanuméricos introducidos en la pantalla [Buscar] cuando se esta en modo STB | Cambia el canal externo AV cuando se esta en modo de TV.

**6. Volumen + y - :** Aumenta y disminuye el volumen.


**7. Programa + y - :** Cambio de canales / programas. Estos botones también se pueden usar para desplazarse a través de algunas de las pantallas y menús.

**8. Botones de Flecha:** Use cualquiera de estos botones mientras esté viendo televisión en pantalla completa para acceder a la Mini-Guía y conocer qué programas están emitiendo o van a emitir más tarde en los diferentes canales.

 **flecha arriba / flecha abajo** para estar al corriente de los distintos programas que están emitiendo en los demás canales a la misma hora de la programación actual.

 **flecha derecha / flecha izquierda** para estar al corriente de los distintos programas que emitirán posteriormente en el canal seleccionado en la Mini-Guía.

También permiten desplazarse en sentido vertical y horizontal por las pantallas y menús.

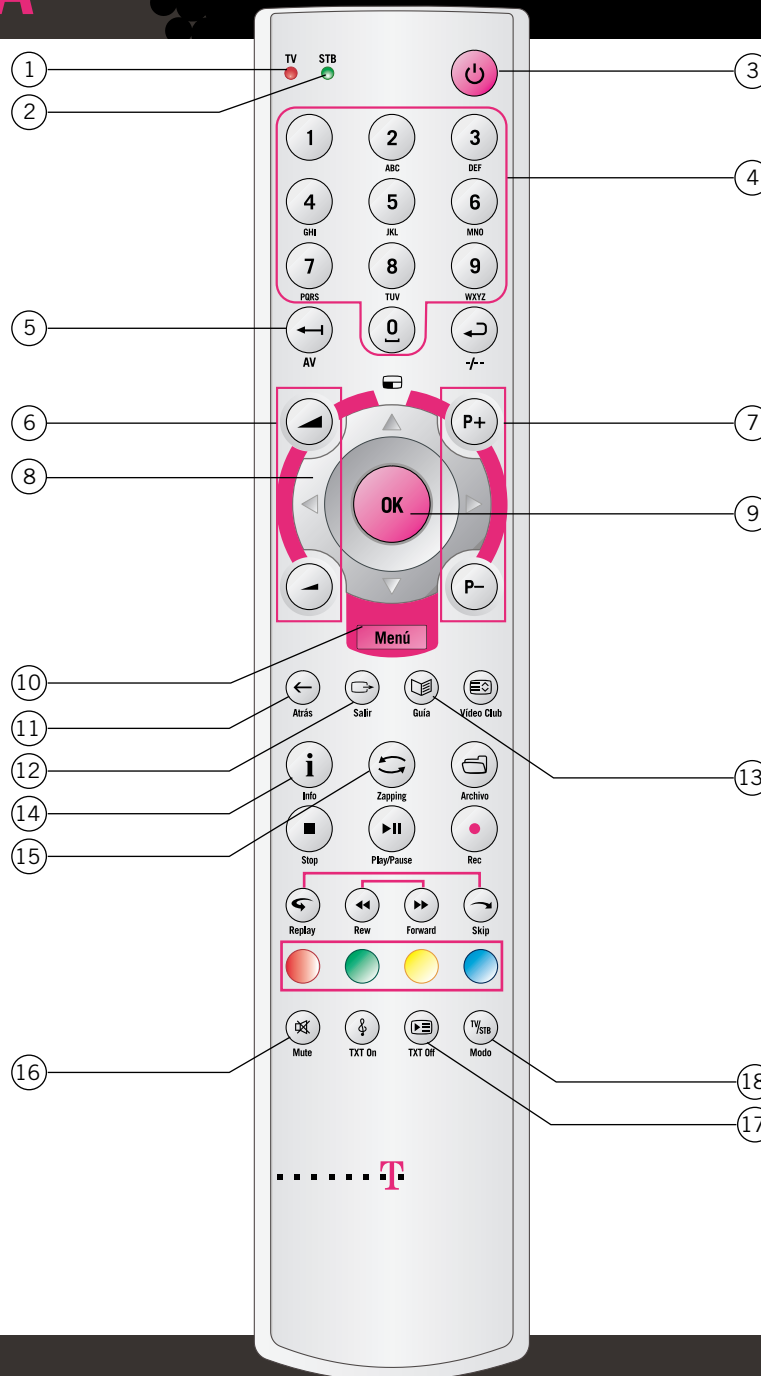

**9. OK:** Activa un elemento seleccionado en una pantalla.

**10. MENÚ:** Muestra el menú principal.

**11. Atrás:** Regresa a la última pantalla del menú que se estaba viendo.

**12. Salir:** Cierra la pantalla del menú y regresa a la imagen de TV.

**13. Guía:** Muestra la guía de programación que desglosa los programas que se están emitiendo y los que se emitirán en unos días.

**14. Info:** Muestra una pantalla con información del programa que se esta viendo o del seleccionado en la guía de programación.


**15. Zapping:** Permite cambiar entre el canal actual y el canal que justo estaba viendo anteriormente.

**16. Mute:** Desactiva el sonido (vuelva a pulsarlo para activarlo nuevamente).


**17. Opciones:** Muestra las diferentes opciones disponibles mientras se esta viendo TV o navegando a través de las diferentes pantallas y menús.

**18. TV/STB:** Permite cambiar entre el modo STB y el modo de TV.

## Panel frontal

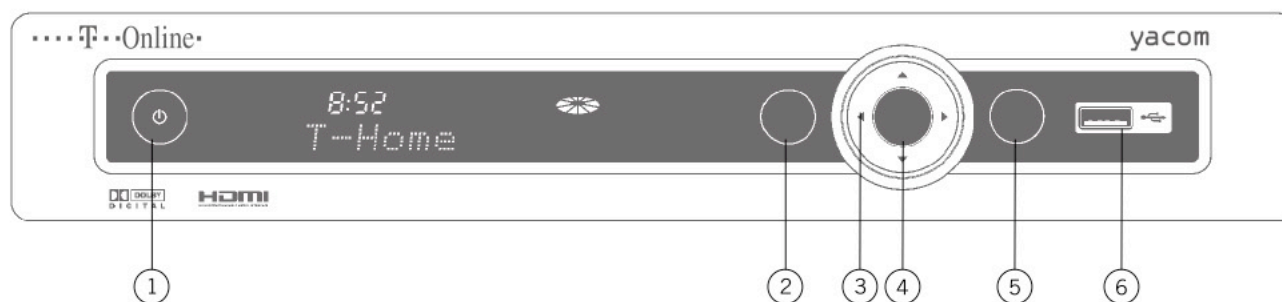

## Panel posterior

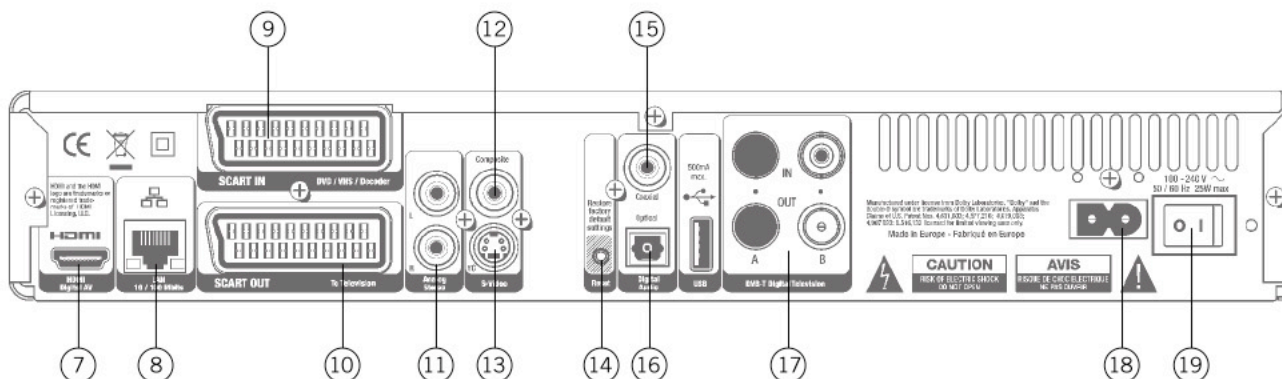

1. **Encender/ Standby** - Con este botón se enciende el descodificador. Para pasar a modo standby pulse de nuevo este botón.
2. **ATRÁS** - Este botón permite retroceder dentro del menú de YACOMTV.
3. **Flechas de cursor**- Use cualquiera de estos botones mientras esté viendo la televisión en pantalla completa para acceder a la Mini-Guía y conocer qué programas están emitiendo o van a emitir más tarde en los diferentes canales sin dejar de ver su programación actual.
  - ▲ ▼  **flecha arriba / flecha abajo**: para estar al corriente de los distintos programas que están emitiendo en los demás canales a la misma hora de la programación actual.
  - ▶ ◀  **flecha derecha / flecha izquierda**: para estar al corriente de los distintos programas que emitarán posteriormente en el canal seleccionado en la Mini-Guía.

También permiten el desplazamiento en sentido horizontal y vertical por las diferentes pantallas y menús.
4. **OK** - Activa un elemento seleccionado en una pantalla.
5. **MENÚ** - Muestra el menú principal de YACOMTV.
6. **Puerto USB** - Uno de los dos puertos de USB. Este puerto está previsto para una conexión con un dispositivo de almacenamiento (futura funcionalidad).
7. **Conexión HDMI** - Conector para la televisión de alta definición (HDTV).
8. **Conexión Ethernet** - Conecte el descodificador mediante los sistemas correspondientes (Ej. un router IAD) a la red con un cable Ethernet.
9. **Entrada SCART** - Conecte los sistemas de TV, vídeo y sonido (incluidos el DVD, la grabadora de vídeo y similar). Si utiliza la función de entrada SCART, es necesario que conecte también un televisor o monitor en la salida SCART.
10. **Salida SCART** - Es posible conectar el televisor o monitor en la salida SCART.
11. **Salida estéreo** - Puede conectar el equipo analógico de sonido para poder disfrutar de una mejor calidad de audio.
12. **Salida Composite Video** - Conecte el televisor o monitor que dispone de entrada Composite Video.
13. **Salida S-Video** - Este interfaz sirve para conectar el televisor o monitor que dispone de entrada S-Video.
14. **Botón Reset** - Para reiniciar el software del descodificador, pulse el botón Reset, situado en la parte posterior, durante 5 segundos.
15. **Salida coaxial de audio estéreo** - Es posible conectar, por ejemplo, un amplificador o equipo hi-fi mediante una entrada coaxial equivalente.
16. **Salida estéreo - óptica** - Una de las dos salidas digitales estéreo. Sirve para conectar un sistema compatible con entrada estéreo-óptica.
17. **Entradas y Salidas de TV Digital** - Para establecer conexión con una señal digital de TV externa (DVB-T) (no disponible por el momento).
18. **Conexión a la red** - Conecte el cable de la red eléctrica que encontrará en el material entregado.
19. **Interruptor Encender/Apagar** - Encienda y apague el descodificador.