

Guía de Usuario

YACOMTV

● o n



BIENVENIDO A YACOMTV

Esta Guía de Usuario contiene toda la información necesaria para empezar a disfrutar de YACOMTV, también conocida como la TV de Yacom, un nuevo concepto de televisión que aumentará sus posibilidades de entretenimiento.

YACOMTV llega a su hogar a través del descodificador que le ha sido entregado junto a esta Guía. De esta forma, después de su correcta instalación, podrá acceder a toda la gama de opciones que le ofrece la TV de Yacom:

- Canales de Televisión Digital
- Grabación de programas de TV (opción disponible si tiene disco duro)
- Posibilidad de sintonizar los canales de la Televisión Digital Terrestre

A continuación, le invitamos a consultar el contenido de esta Guía. En primer lugar, le describiremos al detalle la funcionalidad del mando a distancia del descodificador, y después pasaremos a mostrarle las posibilidades de navegación por los distintos servicios en su televisor.

Le recordamos que su nuevo servicio de televisión es un producto de Yacom, empresa perteneciente al grupo Deutsche Telekom AG, líder a nivel mundial en Telecomunicaciones y Servicios de Tecnologías de la Información.

Si no puede acceder a alguno de los servicios o pantallas que aparecen en esta Guía, por ejemplo, Grabar TV, es muy probable que sea porque su descodificador no dispone de disco duro. Si es así y quiere acceder a un descodificador con disco duro, póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente llamando al 900 902 222. Asimismo, si le surge alguna duda respecto al funcionamiento o configuración de la TV de Yacom, estaremos encantados de atenderle.

Una vez que haya examinado esta Guía de Usuario, sólo le queda un último paso: **sentarse y disfrutar de su nueva televisión.**

Bienvenida

0 ●

Uso del Mando

1 ●

Visionado de TV

2 ●

Control de la programación de TV en directo

3 ●

Grabación de programas de TV

4 ●

Búsqueda de programas

5 ●

Cambio de configuración

6 ●

1

USO DEL MANDO A DISTANCIA DEL DESCODIFICADOR

Su decodificador viene con su propio mando a distancia. Para poder controlar la TV de Yacom se debe usar el mando a distancia del decodificador y no el de su televisor.

La mayoría de los botones del mando a distancia del decodificador son quizá los mismos que usted ya conoce. Por ejemplo, el botón **MUTE** desactiva el sonido y el botón **VOLUMEN** controla el volumen. (Fig. 1)






Pasamos a detallar algunos de los botones importantes del mando a distancia del decodificador (las explicaciones del resto de los botones se encuentran en el contexto de las funciones descritas):




(Fig. 1)














(Fig. 2)

-  **POWER:** Activa y desactiva la señal que va del decodificador al televisor (en modo STB). Enciende y apaga el televisor si se ha configurado previamente (en modo de TV). Para configurar el mando a distancia del decodificador con el televisor, consulte la Guía de Instalación que se le ha entregado junto al equipo.
-  **VOLUMEN + y - :** Use estos botones del mando a distancia del decodificador para subir y bajar el volumen.
-  **PROGRAMA + y - :** Cambian al canal posterior y al anterior respectivamente. Estos botones también se pueden usar para desplazarse en secuencia hacia arriba y hacia abajo a través de algunas de las pantallas.
- **BOTONES DE FLECHA:** Use cualquiera de estos botones mientras esté viendo la televisión en pantalla completa para acceder a la Mini-Guía y conocer qué programas están emitiendo o van a emitir más tarde en los diferentes canales sin dejar de ver su programación actual. (Fig. 2)
 -  **FLECHA ARRIBA / FLECHA ABAJO:** para estar al corriente de los distintos programas que están emitiendo en los demás canales a la misma hora de la programación actual.
 -  **FLECHA DERECHA / FLECHA IZQUIERDA:** para estar al corriente de los distintos programas que emitirán posteriormente en el canal seleccionado en la Mini-Guía.

También permiten el desplazamiento en sentido horizontal y vertical por las diferentes pantallas y menús.

-  **OK:** Activa un elemento seleccionado en una pantalla.

-  **MENÚ:** Muestra el menú principal. (Fig. 1)
-  **GUÍA:** Muestra la pantalla **Guía de programación** que desglosa los programas que están emitiendo y los que se emitirán en unos días. (Fig. 2)
-  **INFO:** Muestra la pantalla **Información** del programa. Esta pantalla ofrece toda la información y detalles del programa que se está viendo en TV o se ha seleccionado en la pantalla **Guía de programación** o en la Mini-Guía.
-  **ATRÁS:** Regresa a la última pantalla del **Menú** que estaba viendo.
-  **SALIR:** Cierra la pantalla del **Menú** y regresa a la imagen de TV.
-  **OPCIONES:** Muestra las diferentes opciones disponibles mientras se está viendo TV o navegando a través de las diferentes pantallas o menús.
-  **BORRAR:** Borra los caracteres alfanuméricos introducidos en la pantalla **Buscar** cuando se está en modo STB.
-  **REC:** Graba la programación actual cuando se está viendo TV en modo de pantalla completa y, permite programar futuras grabaciones en la **Guía de programación** y en la pantalla **Grabar TV**.
-  **ZAPPING:** Permite cambiar entre el canal actual y el canal que justo estaba viendo anteriormente.
-  **ARCHIVO:** Muestra la lista de programas grabados que se han almacenado.
-  **PLAY / PAUSE:** Reproduce o pone en pausa la reproducción de un programa en directo o grabado.



(Fig. 1)



(Fig. 2)

Bienvenida

0 ●

Uso del Mando

1 ●

Visionado de TV

2 ●

Control de la programación de TV en directo

3 ●

Grabación de programas de TV

4 ●

Búsqueda de programas

5 ●

Cambio de configuración

6 ●

2

VISIONADO DE TV

En este capítulo se explica cómo comenzar a ver la TV con Yacom y la forma de usar algunas de sus funciones básicas.

Encendido del televisor

Su descodificador, los dispositivos de red y el televisor ya deben estar conectados y enchufados conforme a las instrucciones descritas anteriormente en la **Guía de Instalación** del descodificador entregado junto al equipo.

Una vez encendido el descodificador, la luz del botón deberá tener un color verde y no parpadear, lo que significa que su equipo está enchufado y conectado con la red. Si la luz no fuese de color verde y parpadeara, es posible que haya problemas en la red y, en este caso, deberá contactar con nuestro departamento de servicio técnico para asesorarse.

Para ver la TV de Yacom

1. Encienda su televisor.
2. Pulse el botón **POWER** del mando a distancia del descodificador para activar la señal proveniente del descodificador.

Nota: En algunos descodificadores, se activa la señal al pulsar uno de los siguientes botones del mando a distancia del descodificador: **POWER**, **VOLUMEN**, **PROGRAMA**, **ZAPPING** o cualquiera de los botones de **NÚMERO** (0 al 9).

Aparece una pantalla móvil (protector de pantalla) con el texto “Para ver TV pulse OK”.

3. Pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador.
El último canal visto aparece en su televisor.

Nota: Cuando la luz del botón de encendido del descodificador permanece fija de color rojo, el descodificador no está enviando la señal al televisor y, por consiguiente, está en el modo de espera (modo Standby). Cuando la luz del botón de encendido del descodificador está verde, el descodificador está enviando la señal al televisor.

El botón **POWER** del mando a distancia del descodificador activa y desactiva la señal proveniente del descodificador.

Control del volumen

Para controlar o desactivar/activar el volumen, use los botones **VOLUMEN + ó -** y **MUTE** del mando a distancia del descodificador, no los botones del mando a distancia del televisor.

Para subir o bajar el volumen

Pulse los botones **VOLUMEN + ó -** del mando a distancia del descodificador.

Al cambiar el volumen utilizando el mando a distancia del descodificador, aparece en la pantalla un indicador de volumen. El indicador desaparece después de unos pocos segundos. (Fig. 1)

A veces, se pueden usar los botones del televisor para ajustar el volumen en un punto intermedio y usar posteriormente el mando a distancia del descodificador para controlar el volumen.




(Fig. 1)

Para desactivar y activar el volumen

Pulse el botón **MUTE** del mando a distancia del descodificador para desactivar el volumen. Vuelva a pulsarlo para restablecerlo.

Cuando el volumen está desactivado, aparece en la pantalla un indicador de volumen desactivado y permanece visible hasta que vuelva a pulsar el botón **MUTE** para restablecer el volumen. También puede restablecerse pulsando los botones **VOLUMEN + ó -**. (Fig. 2)



(Fig. 2)

Después de que transcurran unos pocos segundos, el indicador cambia por un símbolo de volumen desactivado sin texto. (Fig. 3)



(Fig. 3)

Cambio de canales

Para cambiar de canal en YACOMTV, use los botones **PROGRAMA + ó -** del mando a distancia del descodificador.

Para cambiar los canales

Pulse los botones **PROGRAMA + ó -** para cambiar el canal en secuencia ascendente o descendente (manteniendo pulsado el botón el cambio de canal es continuo).

Cuando se cambia de canal utilizando el mando a distancia del descodificador, aparece en la pantalla el identificador del canal, que muestra el número de canal con la etiqueta de identificación y el nombre del programa. El identificador del canal desaparece después de unos pocos segundos. (Fig. 4)

Nota: Para poder ver qué se está emitiendo en otros canales sin tener que cambiar el canal actual, pulse uno de los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador. Para obtener más información, consulte: ¿Qué más están emitiendo? (pág. 14)



(Fig. 4)



(Fig. 1)

¿Qué más están emitiendo?

Mientras la imagen de TV aparece en el modo de pantalla completa, utilice los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para ver qué programas están emitiendo, o van a emitir más tarde, en otros canales sin tener que salir de la programación actual. (Fig. 1)

Para ver qué programas están emitiendo o van a emitir más tarde

1. Pulse uno de los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para que aparezca en la pantalla la Mini-Guía.



(Fig. 2)

La Mini-Guía aparece en la parte inferior de la pantalla y la TV permanece sintonizada en el canal actual. (Fig. 2)

2. Pulse los botones **FLECHA ARRIBA** o **FLECHA ABAJO** para avanzar o retroceder en secuencia a través de los programas que están emitiendo a la misma hora de la programación actual.

- Por cada programa, la Mini-Guía muestra el título, una imagen incrustada (PIP) con el programa que se está emitiendo en el canal e información relevante. Por ejemplo, la hora de inicio y la hora de finalización de un programa. (Fig. 3)



(Fig. 3)

Pulse los botones **FLECHA DERECHA** y **FLECHA IZQUIERDA** para avanzar y retroceder en secuencia a través de los programas que emitirán posteriormente en el canal seleccionado en la Mini-Guía.

- Por cada programa que se presentará en el futuro, la Mini-Guía muestra el título e información relevante, por ejemplo, la hora de inicio de un programa. (Fig. 4)



(Fig. 4)

3. Pulse el botón **OK** para sintonizar el programa que aparece en la Mini-Guía u obtener más información sobre el programa si aún no lo están emitiendo.
4. Pulse el botón **SALIR** del mando a distancia del descodificador para cerrar la Mini-Guía.

Nota: La Mini-Guía desaparece después de unos pocos segundos de inactividad.

Sintonización del canal anterior

Use el botón **ZAPPING** del mando a distancia del descodificador para cambiar entre el canal actual y el canal que estaba viendo anteriormente. El botón **ZAPPING** sólo se puede usar cuando se está viendo TV en el modo de pantalla completa y se desactiva cuando se está viendo la **Guía de programación** o cualquier otra pantalla de YACOMTV.

Para cambiar al canal que estaba viendo antes del actual

- Pulse el botón **ZAPPING** del mando a distancia del descodificador.

Para regresar al canal que estaba viendo antes

- Vuelva a pulsar el botón **ZAPPING**.

Visionado de un programa bloqueado

Si la función de control paterno estuviese activada, algunos de los programas que sintonice podrían estar bloqueados. Ver *Uso del Control paterno (pág. 58)* para obtener más información sobre la activación y desactivación de la función de Control paterno.

Puede desbloquear y ver un programa bloqueado especificando el Número de Identificación Personal (PIN) correcto, pero únicamente para un programa que se esté emitiendo en ese momento.


Al sintonizar un programa bloqueado, aparece una pantalla con un candado (pantalla **Programa bloqueado**). (Fig. 1)

Para desbloquear un programa bloqueado


1. Cuando vea en el televisor la pantalla **Programa bloqueado**, pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador.
2. Introduzca el PIN correcto.
Este PIN ha sido establecido por la persona que configuró el Control paterno.
3. Use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** del mando a distancia del descodificador para acceder a la opción de desbloqueo deseada y a continuación pulse el botón **OK** para desbloquear el programa. (Fig. 2)
 - Para desbloquear el programa y comenzar a verlo de inmediato, seleccione **Desbloquear este programa**.

El programa permanece desbloqueado hasta que finaliza.

Nota: El programa también se puede volver a bloquear cambiando de canal, en cuyo caso es necesario volver a desbloquearlo si vuelve a sintonizarlo.

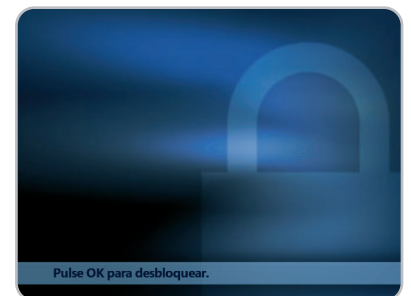

(Fig. 1)

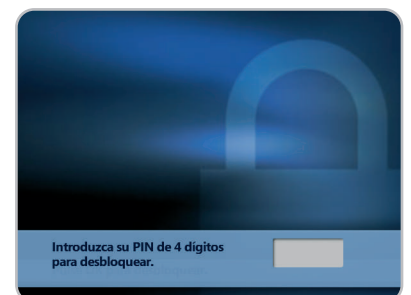

(Fig. 2)

- Para desbloquear temporalmente todos los programas, seleccione **Desbloquear todo durante 4 horas**.

El programa bloqueado comienza a verse en el televisor y la función de Bloqueo paterno se desactiva durante 4 horas.

- Para regresar a la pantalla de **Programa bloqueado** (candado) sin desbloquear el programa, seleccione **No desbloquear**.

A continuación puede sintonizar otro canal.

Si pone en pausa un canal mientras está viendo un programa no bloqueado y, posteriormente, el canal comienza a presentar un programa bloqueado (pantalla de **Programa bloqueado**), podrá ver, rebobinar y avanzar el programa en la parte no bloqueada. Sin embargo, si trata de ver o de avanzar el programa en la parte bloqueada, la TV de Yacom muestra la pantalla de bloqueo. Para desbloquear el programa, pulse **OK**, introduzca el PIN, seleccione **Desbloquear este programa** y pulse **OK**.

Navegación a través de menús y pantallas


Use los botones de **FLECHA** y el botón **OK** del mando a distancia del descodificador para acceder y seleccionar los programas y los demás elementos de los menús y las pantallas de YACOMTV. (Fig. 1)



(Fig. 1)

Para seleccionar los menús y las pantallas de YACOMTV

1. Use los botones de **FLECHA** para seleccionar la opción que desee. La opción seleccionada aparece iluminada en magenta. (Fig. 2)
2. Pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador para ejecutar la opción seleccionada.
3. Pulse el botón **ATRÁS** del mando a distancia del descodificador para regresar a la pantalla anterior. (Fig. 3)

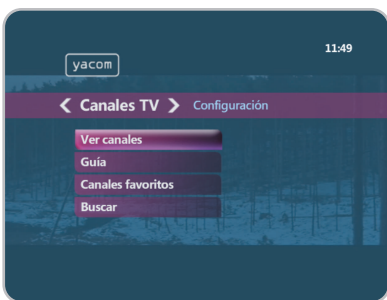

(Fig. 2)



(Fig. 3)

Uso de la pantalla Menú

La pantalla **Menú**, que también se denomina Menú principal, le permite acceder a todas las funciones de su servicio.

Para visualizar y usar la pantalla Menú

1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del descodificador y aparecerá la pantalla **Menú**. (Fig. 1)
2. Use los botones **FLECHA DERECHA** y **FLECHA IZQUIERDA** para seleccionar una categoría de servicio, por ejemplo, **Canales TV**.
3. Use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** para resaltar una opción de la categoría del servicio elegida, por ejemplo, **Canales favoritos**.
4. Pulse el botón **OK** para seleccionar el elemento.
5. Vuelva a pulsar **MENÚ** o pulse **SALIR** para cerrar el Menú principal.



(Fig. 1)

Uso de la Guía

Use la **Guía de programación** para buscar y seleccionar los programas de TV.

Para buscar y seleccionar programas a través de la Guía

1. Pulse el botón **GUÍA** del mando a distancia del descodificador para que aparezca la **Guía de programación**. (Fig. 2)
2. Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar el programa de interés:
 - Use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** para desplazarse en sentido vertical a través de la **Guía de programación**. También puede utilizar los botones **PROGRAMA +** ó **-**.
 - Use los botones **FLECHA DERECHA** y **FLECHA IZQUIERDA** para desplazarse en sentido horizontal a través de la **Guía de programación**.
3. Pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador para comenzar a ver el programa seleccionado.
 - Si el programa está disponible, accederá a su visionado.
 - Por el contrario, si el programa aún no está disponible, aparecerá la pantalla **Información** del programa.



(Fig. 2)

Para ver la pantalla Información de un programa seleccionado en la Guía

1. Seleccione el programa en la **Guía de programación** y a continuación pulse el botón **INFO** del mando a distancia del descodificador.

Aparece la pantalla **Información** del programa de un programa seleccionado. (Fig. 1)



(Fig. 1)

2. Use los botones de **FLECHA** y pulse el botón **OK** para seleccionar una de las opciones dispuestas en la pantalla **Información** del programa, por ejemplo, **Grabar episodio**.

También puede pulsar el botón **ATRÁS** para regresar a la **Guía de programación**.

Las opciones disponibles en la pantalla **Información** del programa dependen del tipo de programa y si éste se está emitiendo.

Uso de la pantalla Información del programa

Esta pantalla muestra la información de un programa y también permite ejecutar otra serie de opciones que son idóneas para el programa.

Para usar la pantalla Información del programa

1. Puede acceder a la pantalla **Información** del programa de diferentes maneras:
 - Estando en la **Guía de programación**, use los botones de **FLECHA** para seleccionar el programa y a continuación pulse el botón **INFO**.
 - Si está viendo el programa, pulse el botón **INFO** del mando a distancia del descodificador.

La pantalla **Información** del programa muestra el argumento, ficha técnica y otros detalles del programa seleccionado.

También muestra las opciones que son apropiadas para el tipo de programa, por ejemplo, **Ver**, **Grabar episodio** y **Grabar serie** para un episodio de un programa que se esté emitiendo en el televisor.

2. Pulse el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Detalles** y ver información más detallada sobre el programa.

Esta pantalla sólo puede utilizarse cuando el programa dispone del detalle correspondiente.

3. Pulse el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar la opción **Ficha Técnica** y ver un listado de los principales actores e integrantes del equipo técnico.

Seleccione uno de los nombres y pulse **OK** para que aparezca una pantalla de búsqueda con el listado de programas relacionados con esa persona. Posteriormente, puede seleccionar los programas que aparecen en este listado.

Nota: Este tipo de listado también aparece cuando se realizan búsquedas de programas por nombres. Para obtener más información, consulte: Búsqueda de programas (pág. 52).

Uso de los canales de Grabaciones

Los canales de Grabaciones son canales especiales de la **Guía de programación** que suelen tener el mensaje DVR seguido por el número del canal. Estos canales tienen la siguiente función:

- Al grabar un programa de TV, éste se incluye en la **Guía de programación** con un canal DVR propio. Para ver un programa grabado, selecciónelo en la **Guía de programación**. Para obtener más información, consulte: Reproducción de un programa grabado (pág. 46).

Uso de Canales favoritos – Su Guía resumida

Si no desea ver toda la **Guía de programación** para buscar su programa favorito, puede usar la pantalla **Canales favoritos**. La pantalla **Canales favoritos** es una guía de programación resumida que sólo contiene los canales elegidos.

Para ver la pantalla Canales favoritos

1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del descodificador.
2. Use el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar la opción **Canales favoritos** y a continuación pulse el botón **OK**.

Si ya tuviese configurado los canales favoritos, aparecerá la pantalla **Canales favoritos**, y podrá usarla tal y como lo haría con la **Guía de programación**. (Fig. 1)


Si aún no ha configurado los favoritos, puede iniciar su configuración seleccionando la opción **Configurar favoritos** que aparece en pantalla. (Fig. 2)

Para configurar sus Canales favoritos

1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del descodificador.
2. Use el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar la opción **Canales favoritos** y a continuación pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador.
3. En la pantalla **Canales favoritos**, seleccione la opción **Configurar favoritos** y a continuación el botón **OK**.
4. Siga los pasos descritos en: Configuración de la lista de Canales favoritos (pág. 67).




(Fig. 1)

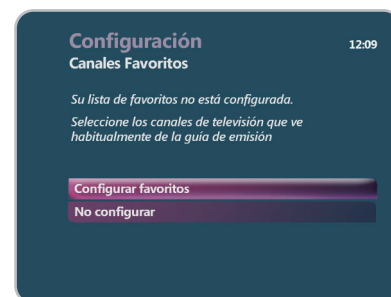

(Fig. 2)

Uso del menú opciones

El botón **OPCIONES** del mando a distancia del descodificador permite acceder a una barra de menú especial desde cualquier pantalla que se está viendo. Por ejemplo:

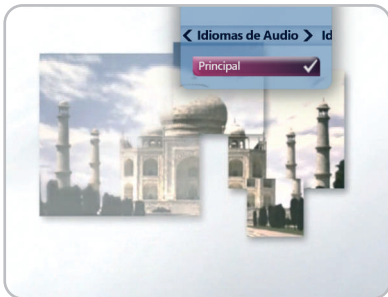

(Fig. 1)

- Si estuviese viendo TV, aparece una barra de menú especial con la que se puede, entre otras opciones, cambiar el idioma del audio o de los subtítulos. (Fig. 1)
- Si estuviese consultando la **Guía de programación**, aparece una barra de menú especial que permite, por ejemplo, consultar la programación de los próximos días y cambiar la opción del formato de la guía (por horario o por canal). (Fig. 2)
- Si estuviese realizando una búsqueda, aparece una barra de menú especial para realizar una búsqueda avanzada y filtrar resultados. (Fig. 3)



(Fig. 2)

La barra de Menú opciones puede tener uno o varios menús y cada menú puede tener uno o varios elementos.

- Para seleccionar un menú de la barra de Menú opciones, use los botones **FLECHA DERECHA** y **FLECHA IZQUIERDA** del mando a distancia del descodificador.
- Para resaltar un elemento del menú activo, use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** del mando a distancia del descodificador.
- Para seleccionar el elemento resaltado del menú, pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador.



(Fig. 3)

Cierre del protector de pantalla

Cuando el televisor permanece durante más de 30 minutos mostrando una imagen fija, por ejemplo, una pantalla de Menú principal, YACOMTV cambia al modo de TV en pantalla completa o aparece un protector de pantalla móvil para evitar que la imagen quede quemada en la pantalla.

Pulse cualquier botón del mando a distancia del descodificador para cerrar el protector de pantalla.

Apagado del televisor

El botón **POWER** del mando a distancia del descodificador desactiva la señal proveniente del descodificador.

Para dejar de ver TV

1. Pulse el botón **POWER** del mando a distancia del descodificador para desactivar la señal enviada desde el descodificador al televisor.

Aparece una pantalla móvil (protector de pantalla) con el texto “Para ver TV pulse OK”.

La luz del botón de encendido del descodificador cambia a rojo. El descodificador ahora queda en el modo Standby y la señal que ingresa al televisor se desactiva.

Al volver a pulsar el botón **POWER** no se restablece la señal que ingresa al televisor hasta que la luz del botón de encendido del descodificador se cambia a verde y deja de parpadear.

Nota: Cuando el descodificador está en el modo Standby, éste sigue grabando todos los programas que están programados. Si pulsa el botón **POWER** del mando a distancia del descodificador cuando se está grabando un programa, el descodificador accede al modo Standby y finaliza normalmente la grabación del programa. Para obtener más información, consulte: Grabación de programas de TV (pág. 28).

2. Apague su televisor de la forma habitual.

Nota: El botón **POWER** del mando a distancia del descodificador también sirve para apagar el televisor si ha configurado su alineación previamente. Para conocer como alinear su mando a distancia con el equipo, consulte la **Guía de Instalación** entregada con el equipo.

Bienvenida

0 ●

Uso del Mando

1 ●

Visionado de TV

2 ●

Control de la programación de TV en directo

3 ●

Grabación de programas de TV

4 ●

Búsqueda de programas

5 ●

Cambio de configuración

6 ●

3

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE TV EN DIRECTO



(Fig. 1)

Puede controlar la programación de la TV en tiempo real utilizando los mismos botones de control de reproducción que se utilizan para poner pausa, avanzar y retroceder los programas de TV grabados. (Fig. 1)

Para poder poner en pausa y controlar la programación de la TV, el descodificador debe tener una unidad de disco duro interna. Si no tuviese la unidad de disco duro, la TV de Yacom muestra un mensaje de error al tratar de usar esta función.

Para controlar la TV en directo tal y como lo haría con un programa grabado

1. Pulse el botón **PLAY/PAUSE** del mando a distancia del descodificador para poner en pausa el programa hasta 90 minutos.

La imagen se congela y aparece un indicador de progreso que muestra lo siguiente:

- La hora en que realizó la pausa (indicada con una línea vertical con la hora debajo).
- Cuánto se ha grabado desde que se realizó la pausa (indicado con el área sombreada después de la hora en que se realizó la pausa).

Cuando la pausa es mayor que el tiempo máximo permitido, el programa vuelve a reproducirse automáticamente a partir del punto en que se realizó la pausa.

2. Pulse el botón **PLAY/PAUSE** del mando a distancia del descodificador para iniciar la reproducción del programa desde el punto en que se realizó la pausa.

También puede hacer lo siguiente:

- Pulsar el botón **FORWARD** o **SKIP** del mando a distancia del descodificador para avanzar de manera rápida y continua o para saltar hacia adelante en segmentos cortos hasta el punto en que el programa se está emitiendo en directo. Pulse el botón **FORWARD** una, dos o tres veces para incrementar la velocidad de la función de avanzado.
- Pulse el botón **REW** o **REPLAY** para retroceder de manera continua o saltar hacia atrás en segmentos cortos. Pulse el botón **REW** una, dos o tres veces para incrementar la velocidad de la función de retroceso.

El indicador de progreso muestra lo siguiente:

- El punto que se está viendo de la parte grabada (indicado por una línea vertical con la hora debajo).
- Cuánto se puede retroceder o avanzar (indicado por las áreas sombreadas antes y después del punto del programa que se está viendo).
- El punto en que verá la programación de TV en directo (indicado por el extremo delantero del área sombreada).

El indicador de progreso desaparece después de unos pocos segundos.

El indicador de progreso se puede visualizar en cualquier momento pulsando el botón **PLAY/PAUSE** del mando a distancia del descodificador.

Bienvenida

0 ●

Uso del Mando

1 ●

Visionado de TV

2 ●

Control de la programación de TV en directo

3 ●

Grabación de programas de TV

4 ●

Búsqueda de programas

5 ●

Cambio de configuración

6 ●

4

GRABACIÓN DE PROGRAMAS DE TV

Si su descodificador tiene conectada una unidad de disco interna, puede grabar los programas de TV que se están emitiendo en directo, programar la grabación de programas que se emitirán en el futuro y ver los programas grabados en cualquier momento. También puede grabar un programa individual o una serie de episodios que se emitan regularmente.

YACOMTV permite poner en pausa, detener, retroceder y avanzar los programas grabados de la misma forma que lo haría con un reproductor de DVD. Además, almacena los programas grabados y los conserva en una lista actualizada para que pueda buscarlos utilizando la pantalla **Ver grabaciones** y la **Guía de programación**.

Requisito de la unidad de disco duro

Para poder grabar programas de TV, el descodificador debe tener una unidad de disco duro interna. Si no tuviese la unidad de disco duro, la TV de Yacom no ofrecerá esta opción en el menú.

Finalización de una grabación programada durante el modo Standby

Después de programar la grabación de un programa, ésta se completa incluso cuando el descodificador está en el modo Standby durante la grabación. Esto sólo se aplica para las grabaciones programadas, no para las grabaciones que se inician pulsando el botón **REC** del mando a distancia del descodificador mientras se está viendo la TV en el modo de pantalla completa.

Grabación de un solo programa

Puede grabar el programa que está viendo o puede programar la grabación de un solo programa en el futuro.

Grabación de la programación actual

Al estar viendo la TV en el modo de pantalla completa, puede grabar la programación actual.

Puede hacerlo hasta la hora de finalización estimada o puede añadir un tiempo para imprevistos y así garantizar la grabación de todo el programa, en caso de que dure más tiempo de lo esperado.

Para grabar la programación actual hasta la hora de finalización programada

1. Pulse el botón **REC** del mando a distancia del descodificador.

El mensaje “Grabando” aparece brevemente en la pantalla. La palabra REC permanece en la pantalla del descodificador mientras se está grabando el programa. (Fig. 1)

La grabación comienza de inmediato y se detiene automáticamente cuando finaliza el tiempo de emisión fijado según la **Guía de programación**.



(Fig. 1)

Para grabar la programación actual y controlar el fin de la grabación

1. Pulse el botón **REC** del mando a distancia del descodificador.

El mensaje “Grabando” aparece brevemente en la pantalla. La palabra REC permanece en la pantalla del descodificador mientras se está grabando el programa.

2. Pulse el botón **INFO** del mando a distancia del descodificador. Aparece la pantalla **Información** del programa. (Fig. 2)

3. En la pantalla **Información** del programa, seleccione **Ajustes** de la grabación y pulse el botón **OK**. Aparece la pantalla **Ajustes** de la grabación del programa. (Fig. 3)

4. Si desea añadir un tiempo para imprevistos y así garantizar la grabación de los episodios completos, haga lo siguiente:

a) Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar el texto que aparece debajo de **DETENER GRABACIÓN**, a continuación pulse el botón **OK**.


b) Seleccione cuándo desea que finalice la grabación de cada episodio entre las siguientes opciones:

- A la hora programada
- 5 minutos después
- 15 minutos después
- 30 minutos después
- 1 hora después
- 2 horas después
- 3 horas después

Seleccione el valor preferido y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador. También puede seleccionar **Cancelar cambios** y pulsar el botón **OK** para conservar el valor actual.



(Fig. 2)

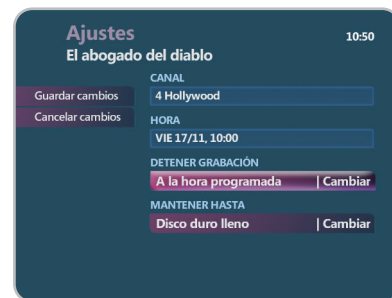

(Fig. 3)

5. Seleccione **Guardar cambios** y pulse **OK**.

La grabación del programa ha quedado programada y se detendrá cuando transcurra el tiempo especificado después de la hora de finalización programada.

Notas:

- Al poner en pausa un programa de TV y pulsar **PLAY/PAUSE** para comenzar a ver la parte puesta en pausa y posteriormente grabar el programa, éste salta hasta el punto en que se está emitiendo en directo y se comienza a grabar desde ese punto. La parte puesta en pausa del programa no queda grabada.

Para obtener más información sobre la puesta en pausa de programas en directo consulte: Control de la programación de TV en directo (pág. 24).

- No puede programar la grabación de series mientras está viendo la TV en el modo de pantalla completa. Mientras está viendo la TV sólo puede programar la grabación del episodio actual. Para obtener más información sobre la grabación de series, consulte: Grabación de una serie (pág. 34).

Detención de la grabación de la programación actual

Para detener la grabación de la programación actual, puede hacer lo siguiente:

1. Pulse el botón **STOP** del mando a distancia del descodificador mientras ve el programa en TV a modo de pantalla completa.

Aparece un mensaje que le permite detener o continuar la grabación.

2. Seleccione **Detener grabación** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece el mensaje “Grabación detenida” y deja de aparecer el punto rojo en la celda de la **Guía de programación** que corresponde a dicho programa.

Nota: Si cambiase de opinión y no desease detener la grabación, seleccione **Continuar grabando** y a continuación pulse el botón **OK**.



(Fig. 1)



(Fig. 2)

Cómo saber si se está grabando la programación actual

Hay varias formas para saber si se está grabando la programación actual.

- Observe la pantalla del descodificador. Si se está grabando un programa, la palabra REC permanece encendida.
- Sintonice el programa y pulse el botón **INFO** del mando a distancia del descodificador. Aparece la pantalla **Información** del programa. Si se está grabando el programa, aparece un punto rojo junto al nombre del programa. (Fig. 1)
- Pulse el botón **GUÍA** del mando a distancia del descodificador y busque el botón rojo en la celda de la **Guía de programación** correspondiente al programa. (Fig. 2)

- Pulse el botón **ARCHIVO** del mando a distancia del descodificador para acceder a la pantalla **Grabaciones**.

Esta pantalla muestra el título del programa grabado tan pronto como inicie la grabación. (Fig. 1)

Grabación de un solo programa mediante la Guía de programación

Puede usar la **Guía de programación** para programar la grabación de un programa que se está emitiendo en ese momento o de uno futuro.

Puede grabar el programa hasta la hora de finalización programada, o puede añadir un tiempo para imprevistos y así garantizar la grabación de todo el programa en caso de que dure más tiempo de lo esperado.

Para grabar un programa hasta la hora de finalización programada

1. Pulse el botón **GUÍA** del mando a distancia del descodificador y a continuación use los botones de **FLECHA** para desplazarse a través de la **Guía de programación** y acceder al programa que desea grabar
2. Pulse el botón **REC**.


Un punto rojo en la celda de la **Guía de programación** indica que el programa ha quedado programado para grabación. El proceso se inicia inmediatamente si se está emitiendo el programa en ese momento. (Fig. 2)

Nota: Al pulsar dos veces el botón **REC** sobre un programa individual que está seleccionado en la **Guía de programación**, se detiene o elimina la grabación del programa.

Si el programa seleccionado en la **Guía de programación** fuese el episodio de una serie, al pulsar dos veces el botón **REC** se programa una grabación periódica y aparecen tres puntos superpuestos. Consultar: Grabación de una serie (pág. 34). Al pulsarlo por tercera vez, se cancela la grabación y desaparecen los puntos.

Si por error llegase a programar la grabación de una serie, pulse una tercera vez el botón **REC** para cancelar la grabación y, a continuación, vuelva a pulsar el botón **REC** para programar la grabación individual del programa.

Cuando comienza a realizarse la grabación programada, la palabra **REC** aparece en la pantalla del descodificador y permanece encendida mientras se está grabando el programa.

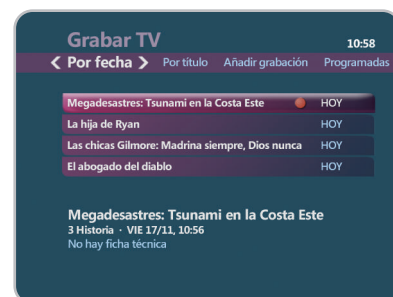


(Fig. 1)



(Fig. 2)

Para grabar un programa y controlar el fin de la grabación

1. Pulse el botón **GUÍA** del mando a distancia del descodificador y a continuación use los botones de **FLECHA** para desplazarse a través de la **Guía de programación** y acceder al programa que desea grabar.
2. Pulse el botón **INFO**.
3. En la pantalla **Información** del programa, seleccione **Grabar episodio** o **Grabar la serie** y pulse a continuación el botón **OK**. (Fig. 1)

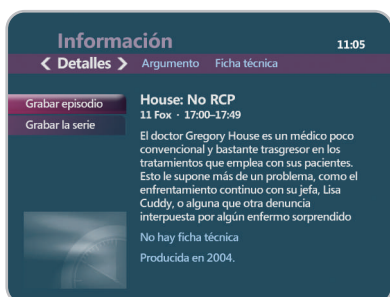

(Fig. 1)

Aparece la pantalla **Grabar episodio** (o **Grabar la serie**). (Fig. 2)

4. Si desea añadir un tiempo para imprevistos y así garantizar la grabación de los episodios completos, haga lo siguiente:
 - a) Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar el texto que aparece bajo **DETENER GRABACIÓN**, a continuación pulse el botón **OK**.
 - b) Seleccione cuándo desea que finalice la grabación de cada episodio entre las siguientes opciones:



(Fig. 2)

- A la hora programada
- 5 minutos después
- 15 minutos después
- 30 minutos después
- 1 hora después
- 2 horas después
- 3 horas después

Seleccione el valor preferido y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador, o seleccione **No omitir** y pulse **OK** para conservar el valor actual.

5. Para cambiar el tiempo que permanecerá almacenada la grabación, haga lo siguiente:
 - a) Seleccione el texto que aparece debajo de **MANTENER HASTA** y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador.
 - b) Seleccione el tiempo que debe estar almacenada la grabación entre las siguientes opciones:
 - **Cuando el disco duro esté lleno:** borrar el programa cuando se necesite espacio para una nueva grabación.
 - **Eliminación manual:** almacenar el programa hasta que decida borrarlo.

Seleccione el valor preferido y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador, o seleccione **No omitir** y pulse **OK** para conservar el valor actual.

6. Cuando haya terminado de personalizar su configuración, seleccione el texto **Grabar** y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador.

Grabación manual de un solo programa por canal, fecha y hora

Puede programar en forma manual una grabación especificando el canal, la fecha, la hora y la duración. A través de esta pantalla sólo puede programar una grabación a la vez.

Nota: No puede programar manualmente la grabación de series. Para programar la grabación de una serie, consulte: Grabación de una serie (pág. 34).

Para programar de forma manual la grabación de un solo programa

1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del descodificador.
2. Pulse el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Grabar TV**.
3. Pulse el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar **Añadir grabación** y a continuación pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Programar grabación con canal y hora** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
5. Rellene los campos que aparecen en la pantalla **Grabación manual con canal y hora**. (Fig. 1)

- Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para desplazarse a través de los campos.
- Use los botones de **NÚMERO** para introducir el canal que se va a grabar.
- Seleccione el texto que aparece debajo de **FECHA** y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador para especificar la fecha de grabación.
- Use los botones de **NÚMERO** para introducir la hora de **INICIO** y **FIN** de la grabación.

Puede especificar la hora precisa de inicio y de fin para grabar exactamente durante el tiempo que dura el programa. También puede añadir un tiempo para imprevistos y así grabar todo el programa incluso cuando comience antes o termine después de lo previsto.

- Para elegir el tiempo que debe conservarse la grabación, seleccione el texto que aparece debajo de **MANTENER HASTA** y pulse el botón **OK** para seleccionar una de las siguientes opciones:
 - **Cuando el disco duro esté lleno:** borrar el programa cuando se necesite espacio para una nueva grabación.
 - **Eliminación manual:** almacenar el programa hasta que decida borrarlo.



(Fig. 1)

6. Seleccione **Grabar** y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador para programar la grabación.

También puede seleccionar **No grabar** para salir de la pantalla sin programar la grabación.

Grabación de una serie

Puede programar para que una grabación se realice semanalmente o diariamente. También puede programar para que la grabación se realice un día de la semana específico, por ejemplo, todos los lunes.

Esta función le permite grabar los programas que se repiten periódicamente, por ejemplo, los episodios de una serie. Una vez programada, la grabación de una serie se realiza hasta que se cancele la grabación.

Nota: No puede programar una grabación de serie para programas que no se repiten periódicamente. Para grabar un programa individual, consulte: Grabación de un solo programa (pág. 28).

Grabación de una serie semanal mediante la Guía de programación

Puede usar el botón **REC** del mando a distancia del descodificador para programar la grabación de un programa a la misma hora y día de cada semana.

Para programar la grabación de un programa semanal

1. Pulse el botón **GUÍA** del mando de distancia del descodificador y a continuación use los botones de **FLECHA** para desplazarse a través de la **Guía de programación** y acceder al programa que desea grabar.
2. Pulse dos veces el botón **REC**.

Al pulsar por primera vez el botón aparece un punto rojo en la celda de la **Guía de programación** y, al pulsarlo la segunda vez, aparecen tres puntos superpuestos. Estos puntos superpuestos indican una grabación semanal.

La TV de Yacom grabará a partir de ahora ese programa a la misma hora del mismo día de todas las semanas, exactamente durante el tiempo que aparece indicado en la **Guía de programación**. (Fig. 1)

Al pulsar por tercera vez el botón **REC**, se cancela la grabación de la serie y los tres puntos desaparecen de la celda de la **Guía de programación**.



(Fig. 1)

Grabación de una serie diaria o semanal mediante la Guía de programación

Puede usar la pantalla **Información** del programa correspondiente al programa deseado, para programar que la grabación se realice a la misma hora y día todas las semanas o a la misma hora todos los días.

Para garantizar la grabación de todo el episodio en caso de que dure más tiempo del esperado, puede añadir un tiempo para imprevistos.

Para programar la grabación de una serie semanal o diaria

1. Pulse el botón **GUÍA** del mando de distancia del descodificador y a continuación use los botones de **FLECHA** para desplazarse a través de la **Guía de programación** y acceder al programa que desea grabar.
2. Pulse el botón **INFO**. Aparece la pantalla **Información** del programa. (Fig. 1)
3. En la pantalla **Información** del programa, seleccione **Grabar la serie** y a continuación pulse el botón **OK**. Aparece la pantalla **Grabar la serie**. (Fig. 2)
4. Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar el texto que aparece debajo de **HORA** y a continuación pulse el botón **OK** para elegir las transmisiones o pases que desea grabar. (Fig. 3)

Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

- Grabar pases de cualquier día de la semana, siempre y cuando sucedan a la hora o aproximadamente a la misma hora del episodio seleccionado.
 - Grabar pases cualquier día de la semana a cualquier hora.
 - Grabar pases cualquier día y hora, pero sólo grabar un episodio por día.
5. Si desea añadir un tiempo para imprevistos y así garantizar la grabación de los episodios completos, haga lo siguiente:

a) Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar el texto que aparece debajo de **DETENER GRABACIÓN**, a continuación pulse el botón **OK**.


b) Seleccione cuándo desea que finalice la grabación de cada episodio entre las siguientes opciones:

- A la hora programada
- 5 minutos después
- 15 minutos después
- 30 minutos después
- 1 hora después
- 2 horas después
- 3 horas después


Seleccione el valor preferido y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador, o seleccione **No cambiar** y pulse **OK** para conservar el valor actual.



(Fig. 1)

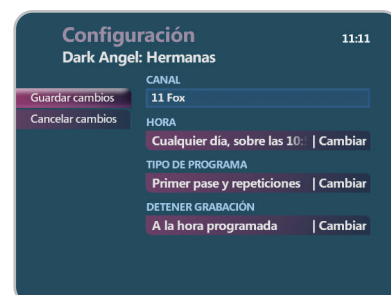

(Fig. 2)

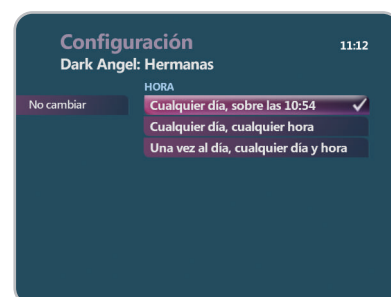

(Fig. 3)

6. Para cambiar el tiempo que permanecerá almacenada la grabación, haga lo siguiente:

a) Seleccione el texto que aparece debajo de **MANTENER HASTA** y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador.

b) Seleccione el tiempo que debe estar almacenada la grabación entre las siguientes opciones:

- **Cuando el disco duro esté lleno:** borrar el programa cuando se necesite espacio para una nueva grabación.
- **Eliminación manual:** almacenar el programa hasta que decida borrarlo.

Seleccione el valor preferido y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador, o seleccione **No cambiar** y pulse **OK** para conservar el valor actual.

7. Cuando haya terminado de personalizar su configuración, seleccione **Guardar cambios** y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador.

Cambio de la grabación programada de una serie

Puede cambiar la configuración de la grabación programada de una serie. Por ejemplo, si hubiese programado la grabación de una serie para grabar únicamente el episodio actual, puede cambiar la configuración para grabar el episodio actual y los episodios posteriores.

Para cambiar la grabación programada de una serie

1. Pulse el botón **ARCHIVO** del mando de distancia del descodificador y a continuación use los botones de **FLECHA** para desplazarse a través de las opciones y seleccionar el menú **Series**.
2. Seleccione la grabación de la serie que desea cambiar.
3. Pulse el botón **INFO**. Aparece la pantalla **Información** de serie. (Fig. 1)
4. En la pantalla **Información** de serie, seleccione **Configuración** y a continuación pulse el botón **OK**. Aparece la pantalla **Configuración**. (Fig. 2)
5. Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar el texto que aparece debajo de **HORA** y a continuación pulse el botón **OK** para elegir la transmisión que desea grabar.



(Fig. 1)



(Fig. 2)

Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

- Grabar pases de cualquier día de la semana, siempre y cuando sucedan a la hora o aproximadamente a la misma hora del episodio seleccionado.
- Grabar pases cualquier día de la semana a cualquier hora.
- Grabar pases cualquier día y hora, pero sólo grabar un episodio por día.

6. Si desea elegir, o cambiar los episodios que va a grabar, use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar el botón que aparece debajo de **TIPO DE PROGRAMA** y a continuación pulse el botón **OK**. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Episodio actual y posteriores:** grabar todos los episodios de esta serie.
- **Sólo episodio actual:** sólo grabar el episodio actual y no grabar los episodios posteriores.

Seleccione la opción preferida y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador, o seleccione **No cambiar** y pulse **OK** para conservar el valor actual.

7. Si desea cambiar el tiempo para imprevistos al final de cada grabación, haga lo siguiente:

a) Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar el texto que aparece debajo de **DETENER GRABACIÓN**, a continuación pulse el botón **OK**.

b) Seleccione cuándo desea que finalice la grabación de cada episodio entre las siguientes opciones:

- A la hora programada
- 5 minutos después
- 15 minutos después
- 30 minutos después
- 1 hora después
- 2 horas después
- 3 horas después

Seleccione el valor preferido y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador, o seleccione **No cambiar** y pulse **OK** para conservar el valor actual.

8. Seleccione **Guardar cambios** y a continuación pulse **OK**.

A partir de ahora, la serie se grabará conforme a la nueva configuración.

Grabación de programas bloqueados

No necesita introducir el PIN para programar la grabación de programas que han sido bloqueados con la función de Control paterno, sin embargo, se debe introducir el PIN para poder ver la grabación. Para obtener más información sobre el Control paterno, consulte: Uso del Control paterno (pág. 58).

Resolución de conflictos de grabación

Por lo general, el descodificador sólo puede grabar un programa a la vez. Puede programar varias sesiones de grabación siempre y cuando los programas no se emitan a la misma hora del mismo día. Cuando se programa la grabación de varios programas a la misma hora, las grabaciones generan conflictos.

Resolución de conflictos de grabación de un solo programa

La pantalla **Conflicto de grabación** indica los problemas generados entre las grabaciones programadas. Cuando se crea un conflicto entre una grabación individual con una o varias grabaciones previamente programadas, aparece la pantalla **Conflicto de grabación** preguntándole qué programa desea grabar.

Para cancelar una de las grabaciones causantes del conflicto, seleccione el texto **No grabar...** y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador.

Para resolver el conflicto cambiando los programas que serán grabados, seleccione **Resolver conflicto** y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador.

Para resolver un conflicto con un sólo programa

- Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar el programa que desea grabar y a continuación pulse el botón **OK**.

Antes de resolver el conflicto, todos los programas que han sido programados para grabar aparecen marcados con un punto rojo. Al momento de seleccionar un programa para su grabación, los puntos rojos del programa o los programas que no han sido seleccionados desaparecen.

Después de resolver el conflicto, el programa seleccionado para su grabación queda marcado con un punto rojo en la **Guía de programación** y todos los programas cuyas grabaciones han sido canceladas aparecen con un icono de conflicto (un punto rojo con una "X" superpuesta).

Este icono le permite saber que el programa ha sido programado, pero en realidad no será grabado. Cuando se resuelve el conflicto, por ejemplo, porque se cambia el horario o se cancela uno de los programas causantes del conflicto, la grabación reemplazada se realizará finalmente.

Resolución de conflictos de grabación de series

Cuando los episodios de una serie tienen conflictos con grabaciones previamente programadas, la pantalla **Conflicto de grabación de series** le permite elegir la forma de resolver el conflicto.

Para grabar todos los episodios de una serie y cancelar las grabaciones en conflicto

- Seleccione **Grabar todos los episodios de** *Nombre de la serie* y a continuación pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador.

La grabación de los episodios de la serie seleccionada reemplaza y cancela las grabaciones previamente programadas que se encontraban en conflicto. El icono de conflicto aparece en la celda de la **Guía de programación** de todos los programas cuyas grabaciones han sido reemplazadas.

Para grabar únicamente los episodios que no están en conflicto con las grabaciones previamente programadas

- Seleccione **Sólo grabar cuando no haya conflicto** y a continuación pulse el botón **OK**.

No se graban los episodios que tengan conflictos con las grabaciones previamente programadas, que se realizarán conforme a lo planificado.

Para elegir manualmente qué episodios deben grabarse

1. Seleccione **Elegir qué episodios van a grabarse** y a continuación pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador. La TV de Yacom muestra una lista de todos los episodios que tienen conflictos.
2. Para grabar uno de los episodios en conflicto, selecciónelo con los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador y pulse el botón **OK**. La TV de Yacom muestra la pantalla **Información** del programa correspondiente a dicho episodio.
3. Seleccione **Resolver conflicto** con los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador y pulse **OK**. La TV de Yacom muestra la pantalla **Grabaciones en conflicto** que contiene la lista de las grabaciones programadas que presentan conflictos.

Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar el programa que desea grabar y a continuación pulse el botón **OK**. El programa o los programas configurados para su grabación quedan marcados con un punto rojo. Al seleccionar un programa para su grabación, los puntos rojos del programa o los programas que no han sido seleccionados desaparecen.

4. Cuando haya terminado de realizar los cambios, seleccione el texto **Guardar cambios** y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador.

Grabación o anulación de la grabación reemplazada de un solo programa

El icono de conflicto de programa individual (el punto rojo con la "X" superpuesta) que aparece en la **Guía de programación**, indica cuáles son los programas individuales cuyas grabaciones han sido reemplazadas y canceladas, para que se pudiesen realizar otras grabaciones.

Cuando selecciona un programa cuya grabación ha sido reemplazada en la **Guía de programación**, aparece la pantalla **Información** del programa.

Las grabaciones reemplazadas se pueden gestionar a través de una de las siguientes formas:

- Dejarlo como está.

Si cancelase la grabación que ganó el conflicto, se vuelve a programar la grabación reemplazada. El icono de conflicto cambia de nuevo por un punto rojo.

- Realizar la grabación reemplazada, en lugar de la que ganó el conflicto.
- Eliminar el icono de conflicto para que no se realice la grabación reemplazada incluso después de cancelar la grabación que ganó el conflicto anterior.

Para realizar la grabación reemplazada en lugar de la grabación del programa que ganó el conflicto anterior

1. Seleccione el programa cuya grabación fue reemplazada en la **Guía de programación** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Información** del programa.

2. Seleccione **Resolver conflicto** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Conflicto de grabación**.

3. Seleccione el programa cuya grabación fue reemplazada anteriormente y a continuación pulse el botón **OK**.

De esta forma cancelará la grabación del programa que ganó el conflicto.

Puede usar esta función para restablecer la grabación reemplazada de un programa individual por la grabación de una serie, sin afectar a los otros episodios de la grabación de la serie.

Para eliminar el icono de conflicto de la grabación de un programa individual

1. Seleccione el programa cuya grabación fue reemplazada en la **Guía de programación** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Información** del programa.

2. Seleccione **No grabar** y a continuación pulse **OK**.

El icono de conflicto desaparece de la **Guía de programación**.

Grabación o anulación de la grabación reemplazada de series

El icono de conflicto de serie (el punto rojo con la "X" superpuesta) que aparece en la **Guía de programación**, indica cuáles son los episodios cuyas grabaciones han sido reemplazadas y canceladas para que se pudiesen realizar otras grabaciones.

Cuando selecciona un episodio cuya grabación ha sido reemplazada en la **Guía de programación**, aparece la pantalla **Información** del programa.

Los episodios cuya grabación fue reemplazada se pueden gestionar a través de una de las siguientes maneras:

- Dejarlo como está.

Si cancelase la grabación que ganó el conflicto, se vuelve a programar la grabación reemplazada. El icono de conflicto cambia de nuevo por tres puntos superpuestos.

- Realizar la grabación reemplazada, en lugar de la que ganó el conflicto.
- Cancelar la grabación de la serie completa.

Para grabar un episodio cuya grabación fue reemplazada en lugar de la grabación del programa que ganó el conflicto anterior

1. Seleccione en la **Guía de programación** el episodio cuya grabación fue reemplazada y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Información** del programa.

2. Seleccione **Resolver conflicto** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Conflicto**.

3. Seleccione el episodio cuya grabación fue reemplazada anteriormente y a continuación pulse el botón **OK**.

La grabación de este episodio sustituye y cancela la grabación del programa que ganó el conflicto anterior.

Para cancelar la grabación de una serie

1. Seleccione el episodio cuya grabación fue reemplazada en la **Guía de programación** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Información** del programa.

2. Seleccione **Cancelar serie** y a continuación pulse el botón **OK**.
3. En la pantalla de confirmación, seleccione **Cancelar serie** y a continuación pulse el botón **OK**.

Se cancela la grabación de la serie completa. Se eliminan todos los iconos de conflicto correspondientes a la serie.

Al ejecutar este procedimiento, no se borran los episodios ya grabados.

Visualización de la lista de grabaciones programadas

Use la pantalla **Grabaciones** para ver la lista de programas que están programados para grabación.

Visualización de la lista de todas las grabaciones programadas

Puede ver la lista de los programas individuales y los episodios de series que están programados para su futura grabación.

Para ver la lista de todas las grabaciones programadas

1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del descodificador.
2. Pulse el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Grabar TV**.
3. Pulse el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar **Ver grabaciones** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Grabaciones**. (Fig. 1)

4. Use el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Programadas**.

A continuación, la pantalla **Grabaciones** muestra la lista de todas las próximas grabaciones que se realizarán de programas individuales, incluidos los episodios de series, en el orden en que serán grabados. (Fig. 2)

5. Use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** del mando a distancia del descodificador para desplazarse a través de la lista.



(Fig. 1)



(Fig. 2)

Visualización de la lista de grabaciones de series programadas

Puede ver una lista de las series que han sido programadas para grabación y, por consiguiente, los episodios individuales de cada serie que han sido programados para grabación.

Para ver la lista de las grabaciones de series que han sido programadas

1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del decodificador.
2. Pulse el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Grabar TV**.
3. Pulse el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar **Ver grabaciones** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Grabaciones**. (Fig. 1)

4. Use el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Series**.

La pantalla **Grabaciones** muestra la lista de las series programadas para grabación. (Fig. 2)

5. Use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** del mando a distancia del descodificador para desplazarse a través de la lista.

Para ver la lista de las próximas grabaciones de series específicas

1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del decodificador.
2. Pulse el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Grabar TV**.
3. Seleccione la serie deseada en la pantalla **Grabaciones** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Información de serie**. (Fig. 3)

4. Pulse el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Programadas**.

La pantalla **Información de serie** muestra los episodios que han sido programados para su grabación. (Fig. 4)


5. Use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** del mando a distancia del descodificador para desplazarse a través de la lista.




(Fig. 1)



(Fig. 2)

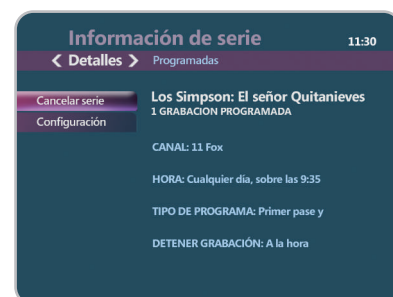

(Fig. 3)

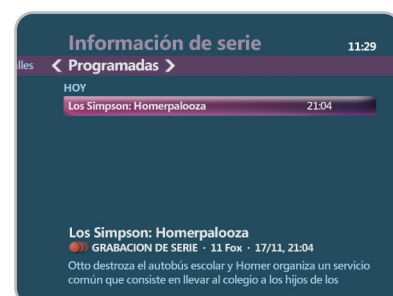

(Fig. 4)

Cancelación de grabaciones programadas

Puede usar la **Guía de programación** o la pantalla **Grabaciones** para cancelar la grabación de un solo programa o de una serie.

Cancelación de la grabación de un solo programa o una serie en la Guía de programación

En la **Guía de programación**, las grabaciones configuradas de programas individuales aparecen marcadas con un punto rojo y las grabaciones de series con tres puntos superpuestos. (Fig. 1)



(Fig. 1)

Para cancelar una grabación desde la Guía de programación

1. Use los botones **PROGRAMA + ó** - y los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para ubicar y seleccionar el programa cuya grabación va a cancelar.
2. Determine cuál es el tipo de programa cuya grabación va a cancelar y use el botón **REC** como corresponda:
 - Si fuese una grabación programada individualmente (indicado por un solo punto rojo), pulse dos veces el botón **REC** del mando a distancia del descodificador.

Al pulsar por primera vez el botón, la grabación de un programa se cambia a grabación de una serie (tres puntos superpuestos) y, al pulsarlo por segunda vez, se cancela la grabación (los puntos desaparecen).

Nota: Si al pulsar por primera vez el botón la grabación programada de una serie tuviese un conflicto con las grabaciones previamente programadas, aparece la pantalla **Conflicto de grabación**. Seleccione **Grabar esta serie sólo cuando no ocurran conflictos** y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador, regresará a la **Guía de programación**. En este punto, deberían aparecer tres puntos superpuestos en la celda de la **Guía de programación** correspondiente al programa o episodio. A continuación, vuelva a pulsar el botón **REC** para cancelar la grabación.

- Si fuese la grabación programada de una serie (tres puntos superpuestos), pulse una vez el botón **REC**.

Al hacerlo, se cancela la grabación de la serie completa y los puntos desaparecen de la **Guía de programación**.

Cancelación de la grabación de un solo programa desde la pantalla Grabaciones

Puede cancelar la grabación de un programa individual después de seleccionarlo en la pantalla **Grabaciones**.

Para cancelar la grabación programada de un programa individual

1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del descodificador.
2. Pulse el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Grabar TV**.
3. Pulse el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar **Ver grabaciones** y pulse a continuación el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Grabaciones**. (Fig. 1)

4. Use el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Programadas**.

A continuación, la pantalla **Grabaciones** muestra la lista de todas las próximas grabaciones que serán realizadas, incluidos los programas individuales y episodios de series, en el orden en que serán grabados. (Fig. 2)

5. Use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** del mando a distancia del descodificador para desplazarse a través de la lista.
6. Seleccione la grabación programada que desea cancelar y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Información** del programa. (Fig. 3)

7. Seleccione **No grabar** y a continuación pulse **OK**.

Si la próxima grabación seleccionada fuese el episodio de una serie en lugar de la grabación programada de un programa individual, no puede seleccionar la grabación del episodio individual. Sólo puede cancelar la grabación de la serie completa. (Fig. 4)


Si no desea cancelar la grabación de la serie completa, pulse el botón **ATRÁS** del mando a distancia del descodificador.




(Fig. 1)



(Fig. 2)

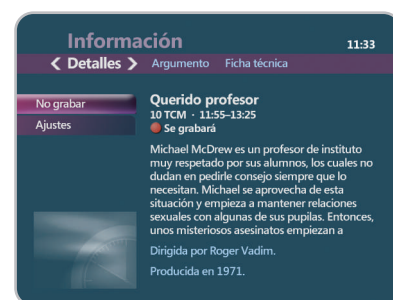

(Fig. 3)

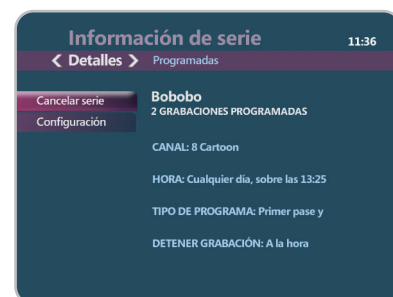

(Fig. 4)


Cancelación de la grabación de una serie desde la pantalla Grabaciones

Puede cancelar la grabación de una serie después de seleccionarla en la pantalla **Grabaciones**.

Para cancelar la grabación de una serie

1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del descodificador.
2. Pulse el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Grabar TV**.
3. Pulse el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar **Ver grabaciones** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Grabaciones**. (Fig. 1)

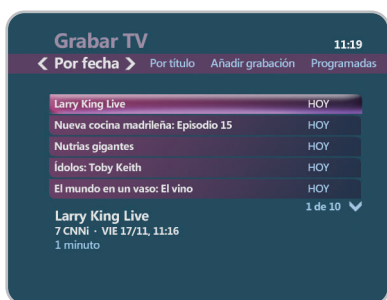

(Fig. 1)

4. Use el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Series**.

La pantalla **Grabaciones** muestra la lista de las series programadas para grabación. (Fig. 2)



(Fig. 2)

5. Use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** del mando a distancia del descodificador para desplazarse a través de la lista.

6. Seleccione la serie deseada y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Información** de la serie. (Fig. 3)



(Fig. 3)

7. Seleccione **Cancelar serie** y a continuación pulse el botón **OK**.

8. En la pantalla de confirmación resultante, seleccione **Cancelar serie** y a continuación pulse el botón **OK**.

Se cancela la grabación de la serie completa.

Reproducción de un programa grabado

Después de haber grabado un programa, puede verlo cuando quiera.

Para ver un programa grabado

1. Pulse el botón **ARCHIVO** del mando a distancia del descodificador.

También puede pulsar el botón **MENÚ**, pulsar el botón **FLECHA DERECHA** para acceder a **Grabar TV**, seleccionar **Ver grabaciones** y a continuación pulsar el botón **OK**.

La pantalla **Grabaciones** muestra una lista de las grabaciones disponibles por fecha, comenzando por la más reciente hasta la más antigua. (Fig. 4)



(Fig. 4)

Para ver la lista de las grabaciones ordenadas alfabéticamente por título, use el botón **FLECHA DERECHA** y seleccione **Por título**.

2. Seleccione el programa grabado que desea ver y a continuación pulse el botón **OK**.


Aparece una de las pantallas de **Información** del programa.

3. En la pantalla **Información** del programa:

- Seleccione **Reproducir** para comenzar a reproducir la grabación desde el inicio.

Nota: Si el programa grabado estuviese bloqueado con la función de bloqueo paterno, aparece la pantalla del **Candado**. Para desbloquear el programa, pulse **OK**, introduzca el PIN, seleccione **Desbloquear este programa** y pulse a continuación **OK**. El programa se vuelve a bloquear automáticamente después de transcurridas 4 horas. Para obtener más información, consulte: Visionado de un programa bloqueado (pág. 15).

- Si hubiese detenido la reproducción del programa grabado en un punto intermedio, puede seleccionar **Reiniciar** para continuar viendo el programa grabado desde donde se detuvo, o seleccionar **Volver a iniciar** para reproducir el programa grabado desde el inicio. (Fig. 1)

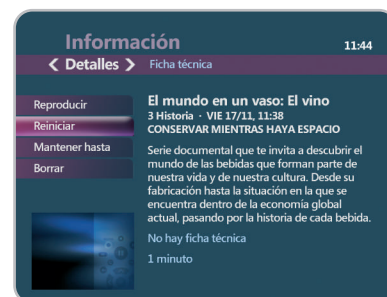

(Fig. 1)

Control de reproducción

Para controlar las grabaciones, utilice los botones de reproducción de la misma forma que en un DVD. (Fig. 2)

Visionado durante la grabación

Si estuviese grabando un programa, puede ver dicho programa u otro programa previamente grabado.

No obstante, para poder ver otro canal de TV, debe detener la grabación en curso.

Si intenta cambiar el canal en el que está grabando, aparece un mensaje en el que se le pregunta si desea cancelar la grabación en curso. (Fig. 3)

En la pantalla del mensaje, puede elegir una de las siguientes opciones:

- **Detener grabación.** El descodificador detiene la grabación y sintoniza el otro canal.
- **Continuar grabando.** El descodificador sigue grabando y permanece sintonizado en el canal actual.




(Fig. 2)



(Fig. 3)

Detención de un programa grabado

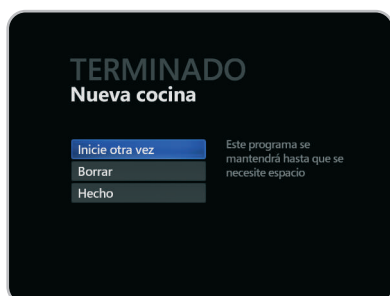

(Fig. 1)

Cuando finaliza la reproducción de la grabación, ésta se detiene y aparece la pantalla **Terminado**. (Fig. 1)

También puede detener la grabación antes de que finalice pulsando el botón **STOP** del mando a distancia del descodificador.

Para cerrar una grabación después de que finalice su reproducción

- Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar **Realizado** en la pantalla **Finalizada** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Grabaciones** con una lista de las grabaciones.

Nota: También puede seleccionar **Inicie otra vez** para comenzar a ver nuevamente el programa grabado, o puede seleccionar **Borrar** para detener el visionado del programa y borrarlo de manera permanente.

Para detener el visionado de un programa grabado antes de que finalice


1. Pulse el botón **STOP** del mando a distancia del descodificador.

Aparece la pantalla **Parado**. (Fig. 2)

2. Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar **Hecho** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Grabaciones** con una lista de las grabaciones realizadas. También puede seleccionar:

- **Continuar:** para seguir viendo el programa grabado desde donde se quedó.
- **Inicie otra vez:** para volver a ver el programa desde el inicio.
- **Borrar:** para detener el visionado del programa y borrarlo de manera permanente.

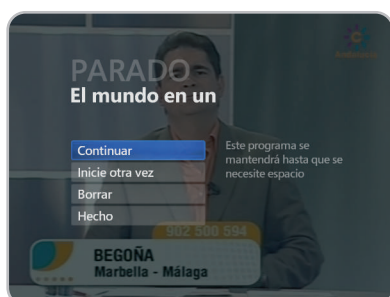

(Fig. 2)

Sintonización o cambio de un canal que está reproduciendo una grabación

Todas las grabaciones se reproducen en un canal. Estos canales se pueden sintonizar y cambiar de la misma forma como se hace con cualquier canal.

Para sintonizar o cambiar un canal que está reproduciendo una grabación

1. Pulse los botones **PROGRAMA + 6** - del mando a distancia del descodificador para seleccionar el canal deseado en la **Guía de programación**.

- Si cambiase el canal de reproducción de la grabación, se produce una pausa en la reproducción correspondiente.
- Si volviese a sintonizar el canal de la grabación en pausa, se reanuda la reproducción de la grabación desde el punto en que se produjo la pausa.

Nota: También puede reanudar la reproducción de la grabación seleccionándola en la pantalla **Grabaciones**. Para obtener más información, consulte: Reproducción de un programa grabado (pág. 46).

- Al sintonizar un canal de grabación en el que no se está reproduciendo ninguna grabación, por ejemplo, porque se ha detenido la reproducción de la última grabación en ese canal, aparece una pantalla en la que se solicita pulsar el botón **OK** para ver la lista de las grabaciones actuales.

2. Pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador para acceder a la pantalla **Grabaciones**. (Fig. 1)

Borrado de una grabación existente

Los programas grabados se conservan en el catálogo de **Grabaciones** hasta que se borren manualmente o hasta que el descodificador borre las grabaciones antiguas para liberar espacio en el disco duro para las nuevas grabaciones.

Para borrar un programa en forma manual

1. Pulse el botón **ARCHIVO** del mando a distancia del descodificador.

También puede pulsar el botón **MENÚ**, pulsar el botón **FLECHA DERECHA** para acceder a **Grabar TV**, seleccionar **Ver grabaciones** y a continuación pulsar el botón **OK**.

La pantalla **Grabaciones** muestra una lista de las grabaciones disponibles por fecha, comenzando por la más reciente hasta la más antigua. (Fig. 2)

Para ver la lista de las grabaciones ordenadas alfabéticamente por título, use el botón **FLECHA DERECHA** del mando a distancia para seleccionar **por título**.




(Fig. 1)



(Fig. 2)



(Fig. 1)

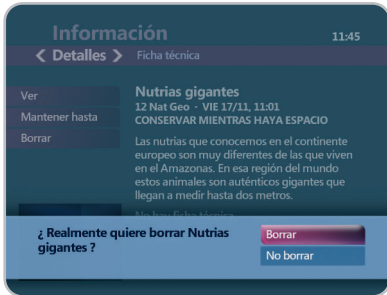

(Fig. 2)

2. Seleccione el programa grabado que desea y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Información** del programa. (Fig. 1)

3. Seleccione **Borrar** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece un mensaje de confirmación. (Fig. 2)

4. Seleccione **Borrar** y a continuación pulse el botón **OK**.

Al hacerlo, se borra el programa de manera permanente. El programa no se podrá recuperar.

Nota: También puede seleccionar **No borrar** para no borrar el programa..

Bienvenida

0 ●

Uso del Mando

1 ●

Visionado de TV

2 ●

Control de la programación de TV en directo

3 ●

Grabación de programas de TV

4 ●

Búsqueda de programas

5 ●

Cambio de configuración

6 ●

5

BÚSQUEDA DE PROGRAMAS


Puede buscar los programas que desea ver especificando la siguiente información en la pantalla **Buscar**:

- El título del programa.
- El nombre de una persona asociada con el programa, por ejemplo, un actor o un director.


Por ejemplo, si introdujese "John", los resultados de la búsqueda muestran los programas en los que actúa John Smith, así como los programas que tienen la palabra "John" en su título, por ejemplo, King John. También pulsando el botón **OPCIONES** del mando a distancia del descodificador, puede filtrar los resultados para que aparezcan únicamente los programas cuyo título o cuyos protagonistas coinciden con la búsqueda.

Para buscar un programa específico


1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del descodificador y use el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar la opción **Buscar**, a continuación, pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador. Aparece la pantalla **Buscar** (Fig. 1)
2. Use los botones de **FLECHA** del mando del descodificador para seleccionar en el teclado virtual la primera letra de la búsqueda y a continuación pulse el botón **OK**. La TV de Yacom muestra únicamente los programas que contienen la letra especificada.
3. Repita el paso 2 para agregar más letras a la búsqueda. A medida que vaya agregando letras, se reducen los resultados de la búsqueda. (Fig. 2)
4. Para introducir un número, seleccione el botón **123** que aparece en el teclado virtual de pantalla y pulse **OK**. YACOMTV sustituye el alfabeto por un teclado numérico (Fig. 3). Seleccione el número con los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador y pulse **OK** para introducirlo. Para regresar al teclado alfabético, seleccione **ABC** y pulse el botón **OK**.
5. Para seleccionar algún nombre o título resultante de la búsqueda, pulse el botón **FLECHA DERECHA** hasta que quede destacado uno de los nombres. Posteriormente, pulse los botones **FLECHA ARRIBA** o **FLECHA ABAJO** para seleccionar la opción deseada. Después, pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador.
 - Si seleccionase un título de programa, aparece la pantalla **Información** del programa.
 - Si seleccionase el nombre de una persona, aparece una lista de programas asociados con esa persona.

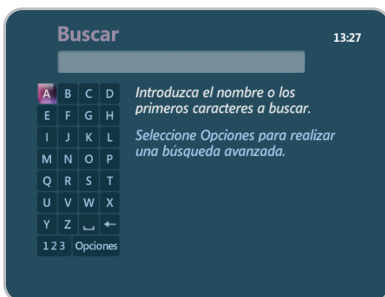

(Fig. 1)

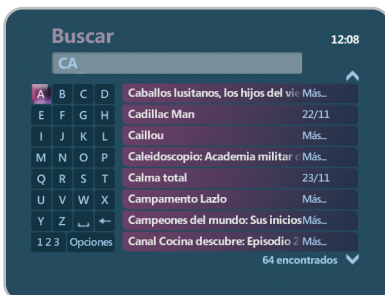

(Fig. 2)

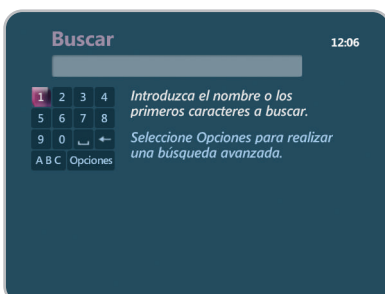

(Fig. 3)

6. Para usar las funciones de búsqueda avanzada, seleccione con los botones de **FLECHA** el botón **Opciones** que aparece en el teclado virtual de la pantalla y pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador.


También puede pulsar directamente el botón **OPCIONES** del mando a distancia del descodificador.

Aparece el menú de **Opciones** de la pantalla **Buscar** y podrá elegir entre **Filtrar resultados** o cambiar las opciones del **Teclado**.

El menú **Filtrar resultados** le permite elegir cuáles son los resultados de la búsqueda que deben aparecer:

- **Todos los resultados:** muestra todos los nombres y títulos de programas que coinciden con el texto de la búsqueda.
- **Títulos:** sólo muestra los títulos de los programas que coinciden con el texto de la búsqueda.
- **Nombre:** sólo muestra las personas cuyo nombre coincide con el texto de la búsqueda.

El menú **Teclado** le permite alternar entre el teclado alfabético y el numérico, igual que los botones **123** y **ABC** que aparecen en la pantalla.

7. Seleccione la tecla  del teclado virtual de la pantalla para borrar y corregir los caracteres insertados y las búsquedas realizadas. También puede borrar pulsando el botón **BORRAR** del mando a distancia del descodificador.

Nota: También podrá insertar caracteres directamente con el mando a distancia del descodificador. Tal y como lo haría para enviar un SMS a través del móvil, puede utilizar los botones del 0 al 9 del mando a distancia del descodificador para insertar los caracteres que desea incorporar en su búsqueda. Por ejemplo, pulse tres veces el botón 2 para insertar la letra "C".

Bienvenida

0 ●

Uso del Mando

1 ●

Visionado de TV

2 ●

Control de la programación de TV en directo

3 ●

Grabación de programas de TV

4 ●

Búsqueda de programas

5 ●

Cambio de configuración

6 ●

6

CAMBIO DE CONFIGURACIÓN

La TV de Yacom le permite ver y personalizar las funciones de su servicio.

Cambio de la dimensión y resolución de la pantalla

La TV de Yacom, le permite cambiar la dimensión y resolución de la imagen que aparece en la pantalla según el tipo de televisor que tenga. Elija la opción más apropiada para su caso:



(Fig. 1)



(Fig. 2)



(Fig. 3)



(Fig. 4)

- **4:3 - definición normal.** Se usa en los televisores normales.
- **16:9 - definición panorámica.** Se usa cuando se tiene un televisor de pantalla ancha (16:9) que no muestra la imagen en alta definición.
- **Alta definición 720p.** Se usa cuando se tiene un televisor de pantalla ancha que muestra imágenes de 720 píxeles (este tipo se denomina algunas veces "definición mejorada").
- **Alta definición 1080i.** Se usa cuando se tiene un televisor de pantalla ancha que muestra imágenes de alta definición (ancho de 1080 píxeles).

Al cambiar la dimensión y resolución de la pantalla, también se cambia para las imágenes de vídeo y las pantallas del menú de Yacom TV.

Para cambiar las dimensiones y resolución de la pantalla

1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del descodificador.
2. Use el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Configuración** en la barra de menú horizontal. (Fig. 1)
3. Use el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar **Televisión** y a continuación pulse el botón **OK**.
4. Use el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar **Dimensión y resolución de la pantalla** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Dimensión y resolución de la pantalla**. (Fig. 2)

5. Use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** para resaltar la dimensión y resolución deseada.
6. Pulse **OK** para seleccionar la dimensión y resolución deseada. (Fig. 3 y 4)
7. Use los botones de **FLECHA** para seleccionar **Continuar** y a continuación pulse **OK**.

También puede seleccionar **Cancelar cambios** y pulsar **OK** para salir de esta pantalla sin cambiar la dimensión y resolución de la pantalla.

Cambio del idioma de audio

Algunos programas pueden oírse en su idioma principal, por ejemplo, castellano, y en un idioma alternativo, por ejemplo, inglés. Puede configurar el idioma alternativo como el audio predeterminado.

El proveedor del contenido determina la disponibilidad de esta opción y, si así fuese, cuál es el idioma alternativo.

Para reproducir el audio en el idioma alternativo


1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia.
2. Use el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Configuración**.
3. Use el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar **General** y a continuación pulse el botón **OK**.
4. Use el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar **Audio alternativo** y a continuación pulse **OK**.

Aparece la pantalla **Configuración del audio alternativo**. (Fig. 1)

5. Use los botones de **FLECHA** para seleccionar **Usar audio alternativo si está disponible** y a continuación pulse **OK**.
6. Use los botones de **FLECHA** para seleccionar **Guardar** y a continuación pulse **OK**.

Los programas que tengan audio en un idioma alternativo, se reproducen en dicho idioma. Todos los demás programas se reproducen en el idioma principal.

También puede seleccionar **No guardar** y pulsar **OK** para salir de esta pantalla sin cambiar la configuración predeterminada del audio.

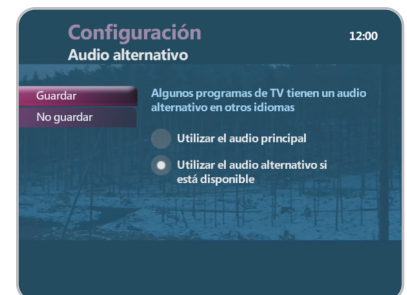

(Fig. 1)

Cambio del idioma del menú de YACOMTV

YACOMTV le ofrece varias opciones de idioma para que pueda decidir y personalizar en qué idioma desea ver y leer el Menú principal. El castellano es el idioma predeterminado, pero puede usar la pantalla **Configuración** del idioma del menú para seleccionar entre las opciones disponibles el idioma deseado.

Para cambiar el idioma usado en las pantallas del menú de YACOMTV

1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del descodificador.
2. Use el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Configuración**.

3. Use el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar **General** y a continuación pulse el botón **OK**.
4. Use el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar **idioma del menú** y a continuación pulse **OK**.

Aparece la pantalla **Configuración idioma del menú**.

5. Use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** para seleccionar el idioma deseado y a continuación pulse el botón **OK**.
6. Use los botones de **FLECHA** para seleccionar **Guardar** y a continuación pulse el botón **OK**.

También puede seleccionar **No guardar** y pulsar **OK** para salir de esta pantalla sin cambiar el idioma.

Uso del Control paterno

Puede evitar que los niños vean programas de TV en directo y grabados si no desea que los vean.

Para hacerlo, es necesario indicar qué es lo que se desea controlar y especificar un Número de Identificación Personal (PIN). Una vez configurado, el usuario debe introducir el PIN para poder ver los programas bloqueados con la función de Control paterno.

Además de evitar el visionado de programas bloqueados en el modo de TV en pantalla completa, el Control paterno también evita el visionado de programas en pantallas incrustadas (PIP) que aparecen, por ejemplo, en la Mini-Guía y en el fondo de las pantallas de YACOMTV mientras está navegando en el Menú principal.


Después de configurar el Control paterno, puede regresar y cambiar su configuración, cambiar el PIN y desactivarlo temporal o completamente.

Nota: Los canales y los programas bloqueados siguen apareciendo en la **Guía de programación** y el usuario puede programar su grabación sin tener que especificar el PIN. No obstante, los usuarios deben especificar el PIN para poder iniciar su reproducción y visualizarlos.

Introducción al uso del Control paterno

Para definir o cambiar la configuración del Control paterno, es necesario abrir la pantalla **Configuración de Control paterno**. Esta pantalla también permite verificar si la función está activada:

- La imagen de un candado sobre el elemento del menú **Bloqueo de contenidos** indica que ya se ha especificado un PIN y la función está activada. (Fig. 1)



(Fig. 1)

- La imagen de un candado abierto indica que se ha configurado el PIN, pero el bloqueo paterno no está activado en ese momento. (Fig. 1)
- Cuando no aparece ninguna figura, significa que no se ha configurado el PIN y la función de bloqueo paterno está desactivada. (Fig. 2)



(Fig. 1)



(Fig. 2)

Para abrir la pantalla Configuración de control paterno

1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del descodificador.
2. Use el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Configuración**.
3. Use el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar **Control paterno** y a continuación pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Bloqueo de contenidos** y pulse a continuación el botón **OK**.
 - Si no se hubiese especificado el PIN, use los botones de **NÚMERO** del mando a distancia del descodificador para introducir un PIN.

Nota: Algunos PIN pueden haber sido vetados. Por ejemplo, YACOMTV podría impedir el uso de 0000 como PIN. En este caso, cuando se solicite, introduzca un PIN diferente.

Vuelva a introducir el PIN para confirmarlo. (Fig. 3)

Nota: Cuando escriba el PIN, puede pulsar el botón **BORRAR**, ubicado bajo el número 7 del mando a distancia del descodificador, para borrar el dígito previamente escrito.

- Si ya se hubiese configurado el PIN, debe introducirlo para acceder a las pantallas que le permiten cambiar la configuración del Control paterno.

Aparece la pantalla **Configuración de bloqueo de contenidos**. (Fig. 4)

Usando la pantalla **Configuración de bloqueo de contenidos**, puede:

- Bloquear canales específicos.
- Bloquear películas y programas de TV clasificados.
- Bloquear películas y programas de TV no clasificados.
- Cambiar el PIN.
- Desactivar el bloqueo paterno o volverlo a activar.



(Fig. 3)



(Fig. 4)

Bloqueo de canales específicos

Puede exigir a los usuarios que introduzcan un PIN para poder ver canales específicos. No obstante, los canales bloqueados siguen apareciendo en la **Guía de programación**.

Para evitar el visionado de canales específicos por parte de usuarios no autorizados

1. Abra la pantalla **Configuración de bloqueo de contenidos** conforme a las instrucciones descritas en Introducción al uso del Control paterno (pág. 58).
2. Use el botón **FLECHA ABAJO** del mando a distancia del descodificador para seleccionar la opción **Editar canales** y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Configuración Bloquear programas** con la lista de todos los canales (bloqueados y no bloqueados).

- Los canales no bloqueados no tienen el icono del candado.
- Los canales bloqueados tienen el icono del candado.

Los usuarios no pueden ver los canales bloqueados sin introducir el PIN correcto. (Fig. 1)



(Fig. 1)

3. Pulse el botón **FLECHA DERECHA** del mando a distancia del descodificador para acceder a la lista de canales.
4. Use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** para seleccionar el canal que desea bloquear o desbloquear y a continuación pulse el botón **OK** para cambiar la configuración del bloqueo:

- Para bloquear un canal desbloqueado, pulse el botón **OK** para que aparezca el icono del candado.
- Para desbloquear un canal bloqueado, pulse el botón **OK** para eliminar el icono del candado.
- Para desbloquear todos los canales, seleccione **Desbloquear todo** en la pantalla y a continuación pulse el botón **OK** para eliminar todos los iconos del candado.
- Para ver únicamente los canales bloqueados, seleccione **Ver bloqueados** en la pantalla y pulse a continuación el botón **OK**.

Ver bloqueados cambia por **Ver todos los canales**.

- Para restablecer la lista completa de canales bloqueados y desbloqueados, seleccione **Ver todos los canales** y a continuación pulse el botón **OK**.

5. Seleccione **Guardar** y a continuación pulse el botón **OK**.

Puede seleccionar **No guardar** para salir de esta pantalla sin guardar los cambios hechos a la lista de canales bloqueados.

6. Después de haber finalizado la configuración del control paterno, use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar **Bloquear** y a continuación pulse el botón **OK**.

Bloqueo de películas y programas de TV clasificados

Puede exigir a los usuarios que introduzcan un PIN para ver programas con una clasificación específica. Esta función también restringe a los programas que tengan una clasificación más alta.

Para evitar el visionado de programas con una clasificación específica por parte de usuarios no autorizados

1. Abra la pantalla **Configuración de bloqueo de contenidos** conforme a las instrucciones descritas en Introducción al uso del Control paterno (pág. 58).
2. Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar la opción **Editar** y modificar el sistema de clasificación que desea emplear. (Fig. 1)
3. Seleccione el sistema de clasificación y a continuación pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Configuración** del sistema de clasificación seleccionado.

Un icono de candado aparece junto a la clasificación de bloqueo más baja y junto a todas las clasificaciones que están por encima de ésta. Los usuarios no pueden ver los programas que tengan dicha clasificación o una clasificación más alta si no introducen el PIN correcto. (Fig. 2)

4. Use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** para seleccionar la clasificación más baja que desea bloquear.
5. Pulse el botón **OK** del mando a distancia del descodificador hasta que aparezca el icono del candado junto a la clasificación seleccionada y junto a todas las clasificaciones por encima de ésta.

Para desbloquear todas las clasificaciones, seleccione **Desbloquear todo** en la pantalla y a continuación pulse el botón **OK** para que desaparezcan todos los iconos del candado.



(Fig. 1)



(Fig. 2)

6. Seleccione **Guardar** y a continuación pulse el botón **OK**.

Puede seleccionar **No guardar** para salir de esta pantalla sin guardar los cambios realizados.

7. Después de haber finalizado la configuración del bloqueo paterno, use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar **Bloquear** y a continuación pulse el botón **OK**.

Bloqueo de películas y programas de TV no clasificados

Puede exigir a los usuarios que introduzcan un PIN para ver programas que no tengan ninguna clasificación.

Para evitar el visionado de programas no clasificados por parte de usuarios no autorizados

1. Abra la pantalla **Configuración de bloqueo de contenidos** conforme a las instrucciones descritas en Introducción al uso del Control paterno (pág. 58).
2. Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar la opción **Cambiar** de **Contenido no clasificado**.

Podría tener que usar los botones **FLECHA ABAJO** o **PROGRAMA** - del mando a distancia del descodificador para desplazarse a través de la lista de opciones para poder acceder a la opción **Cambiar** de **Contenido no clasificado**. (Fig. 1)

3. Pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla **Configuración Bloquear contenido no clasificado**. (Fig. 2)

4. Use el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar la opción **NR** y pulse a continuación el botón **OK** hasta que aparezca el icono del candado.

Así, los usuarios tendrán que introducir el PIN correcto de 4 dígitos para poder ver los programas que no tienen clasificación.

Nota: Para desbloquear la programación no clasificada, pulse el botón **OK** hasta que desaparezca el icono del candado. Así, los usuarios podrán ver los programas que no tienen clasificación.


5. Use los botones de **FLECHA** para seleccionar **Guardar** y a continuación pulse el botón **OK**.

Puede seleccionar **No guardar** para salir de esta pantalla sin guardar la configuración modificada.

6. Después de haber finalizado la configuración del bloqueo paterno, use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar **Bloquear** y a continuación pulse el botón **OK**.



(Fig. 1)

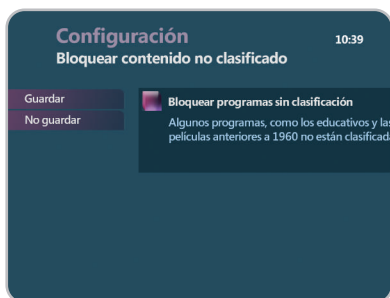

(Fig. 2)

Cambio del PIN

Puede cambiar el PIN en cualquier momento.

Para cambiar el PIN

1. Abra la pantalla **Configuración de bloqueo de contenidos** conforme a las instrucciones descritas en Introducción al uso del Control paterno (pág. 58).
2. Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar **Cambiar PIN** y pulse a continuación el botón **OK**.
3. Use los botones de **NÚMERO** para introducir un PIN de 4 de dígitos y, posteriormente, vuelva a introducir el PIN para confirmarlo.

A partir de ahora, quien desee cambiar la configuración del bloqueo paterno debe especificar el nuevo PIN.

4. Después de haber finalizado la configuración del bloqueo paterno, use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar **Bloquear** y a continuación pulse el botón **OK**.


Desactivación del bloqueo paterno

Puede desactivar temporalmente el bloqueo paterno, aunque se conserva el PIN, o puede desactivar completamente el bloqueo paterno y eliminar el PIN.

Nota: No puede usar esta configuración para desbloquear el Control paterno a un programa específico. Sin embargo, puede desbloquear el programa actual que hubiese sintonizado. Para obtener más información, consulte *Visionado de un programa bloqueado* (pág. 15).

Para desactivar temporalmente el bloqueo paterno de todos los programas

1. Abra la pantalla **Configuración de bloqueo de contenidos** conforme a las instrucciones descritas en Introducción al uso del Control paterno (pág. 58).
2. Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar **Desactivar bloqueo** y a continuación pulse el botón **OK**.

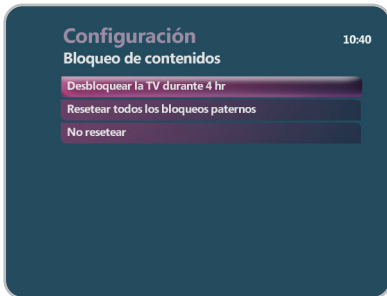

(Fig. 1)



(Fig. 2)

3. Seleccione **Desbloquear la TV durante 4 hr** y a continuación pulse el botón **OK**. (Fig. 1)

Se cierra la pantalla **Configuración de bloqueo de contenidos** y el último canal sintonizado aparece en la pantalla.

La opción **Bloqueo de contenidos** de la pantalla **Configuración Control paterno** muestra que el bloqueo paterno está desbloqueado (icono de candado abierto) (Fig. 2).

Después de desbloquear temporalmente la programación, los usuarios pueden ver cualquier programa sin tener que introducir el PIN durante el período de desbloqueo temporal.

Nota: Si cambiase de parecer y deseara restablecer el bloqueo paterno antes de que transcurran las 4 horas, puede volver a activarlo siguiendo las instrucciones que se describen en Reactivación del bloqueo paterno (pág. 65).


Para desactivar completamente el bloqueo paterno y eliminar el PIN

1. Abra la pantalla **Configuración de bloqueo de contenidos** conforme a las instrucciones descritas en Introducción al uso del Control paterno (pág. 58).
2. Use los botones de **FLECHA** del mando a distancia del descodificador para seleccionar **Desactivar bloqueo** y a continuación pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Resetear todos los bloqueos paternos** y a continuación pulse **OK**.


Aparece un mensaje en el que se le solicita confirmar su elección. (Fig. 3)

4. En el mensaje, seleccione **Reiniciar** y a continuación pulse **OK**.

El descodificador sale de la pantalla **Configuración de bloqueo de contenidos** y regresa al último canal sintonizado.

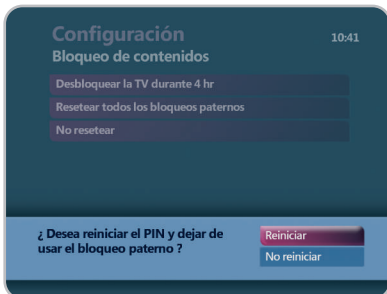

(Fig. 3)



(Fig. 4)

La opción **Bloqueo de contenidos** de la pantalla **Configuración Control paterno** muestra que el bloqueo paterno está completamente desactivado. (Fig. 4)

Ahora, los usuarios pueden ver todos los programas sin tener que introducir el PIN. Para reactivar el bloqueo paterno, debe establecer un nuevo PIN y volver a definir los controles conforme a las instrucciones que se describen en Uso del Control paterno (pág. 58).

Puede seleccionar **No reiniciar** para salir de esta pantalla sin desactivar el bloqueo paterno.

Reactivación del bloqueo paterno

Puede reactivar el bloqueo paterno después de haberlo desactivado temporalmente, por ejemplo, después de haber desbloqueado la programación actual o de haber desactivado el bloqueo paterno durante 4 horas.

Nota: Si desactivase completamente el bloqueo paterno seleccionando **Resetear todos los bloqueos paternos**, debe volver a configurarlo desde el inicio, creando un nuevo PIN y la nueva configuración de bloqueo paterno.

Para reactivar el bloqueo paterno utilizando el botón POWER

- Pulse el botón **POWER** del mando a distancia del descodificador para que éste regrese al modo Standby y vuelva a pulsar el botón **POWER** para ver YACOMTV.

Esta secuencia restablece toda la configuración del control paterno vigente antes de que la desactivara temporalmente.

Para reactivar el bloqueo paterno utilizando la pantalla Configuración de bloqueo de contenidos

1. Abra la pantalla **Configuración de bloqueo de contenidos** conforme a las instrucciones descritas en Introducción al uso del Control paterno (pág. 58).
2. Seleccione **Bloquear** en la pantalla **Configuración de bloqueo paterno** y a continuación pulse el botón **OK**.

Esta secuencia restablece toda la configuración del bloqueo paterno vigente antes de que la desactivara temporalmente. Para comprobar si la configuración ha sido restablecida, siga las instrucciones de uno de los pasos que se describen a continuación:


- Si hubiese desbloqueado un programa, sintonice el programa para verificar si ya está bloqueado.
- Si hubiese desbloqueado el bloqueo paterno durante 4 horas, acceda a la pantalla **Configuración general**. Para ello, pulse **MENÚ**, seleccione **Configuración**, después **General** y por último, pulse **OK**. El elemento **Bloqueo de contenidos** ahora debe mostrar el icono del candado cerrado.

Ocultar y presentar los canales de la Guía

Puede usar la pantalla **Personalizar canales** para determinar cuáles son los canales que deben aparecer en la **Guía de programación**. Los canales que decida ocultar no aparecen en la **Guía de programación**.

Para ocultar o mostrar canales en la Guía de programación

1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del descodificador.
2. Use el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Configuración** en la barra de menú horizontal.
3. Use el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar **Televisión** y a continuación pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Personalización de canales** y a continuación pulse el botón **OK**.
(Fig. 1)

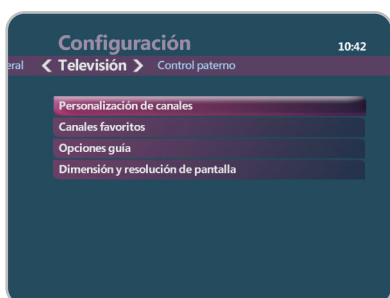

(Fig. 1)

En la pantalla aparecen los canales que puede mostrar en la **Guía de programación**. (Fig. 2)

Los canales que aparecen en la **Guía de programación** tienen una marca de verificación en la casilla correspondiente.

Los canales que no aparecen en la **Guía de programación** no tienen una marca de verificación en la casilla correspondiente.

5. Use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** para desplazarse a través de la lista y seleccionar los canales. A continuación, pulse el botón **OK** para activar o desactivar las casillas de verificación.

Puede hacer lo siguiente:

- **Ocultar el canal que aparece en la Guía de programación.** Seleccione la casilla de verificación activada que corresponde al canal y a continuación pulse el botón **OK**.

La marca de verificación desaparece de la casilla.

- **Hacer reaparecer un canal oculto en la Guía de programación.** Seleccione la casilla de verificación desactivada que corresponde al canal y a continuación pulse el botón **OK**.

La marca de verificación aparece en la casilla.

- **Hacer que aparezcan todos los canales en la Guía de programación.** Seleccione **Seleccionar todos** y a continuación pulse el botón **OK**.

Las marcas de verificación aparecen en todas las casillas.



(Fig. 2)

- **Sólo mostrar las casillas no activadas (canales ocultos) en la lista.** Seleccione **Ver sin seleccionar** y a continuación pulse el botón **OK**.

La lista sólo muestra las casillas que no tienen la marca de verificación, y la opción **Ver sin seleccionar** cambia por **Ver todos**.

- **Restablecer toda la lista.** Seleccione **Ver todos** y a continuación pulse el botón **OK**.
- **Guardar la configuración y aplicarla a la Guía de programación.** Seleccione **Guardar** y a continuación pulse el botón **OK**.

Puede seleccionar **No guardar** para salir de la pantalla sin guardar los cambios realizados. No se aplica ningún cambio a la **Guía de programación**.

Configuración de la lista de Canales favoritos

Puede configurar una guía de programación resumida que sólo contenga los canales que se ven con más frecuencia. Entonces, cuando no desee ver toda la **Guía de programación** para buscar un programa favorito, en su lugar, puede usar la pantalla **Canales favoritos**.

Para configurar o modificar la lista de Canales favoritos

1. Pulse el botón **MENÚ** del mando a distancia del descodificador.
2. Use el botón **FLECHA DERECHA** para seleccionar **Configuración**.
3. Use el botón **FLECHA ABAJO** para seleccionar **Televisión** y a continuación pulse el botón **OK**.
4. Seleccione **Canales favoritos** y a continuación pulse el botón **OK**.

La pantalla **Configuración Canales favoritos** muestra todos los canales disponibles con una casilla de verificación junto a cada canal.

Los canales que están incluidos en la lista de canales favoritos tienen una marca de verificación en la casilla correspondiente.

Los canales que no están incluidos en la lista de canales favoritos no tienen una marca de verificación en la casilla correspondiente. (Fig. 1)



(Fig. 1)

5. Use los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** para desplazarse a través de la lista y seleccionar los canales y a continuación pulse el botón **OK** para activar o desactivar las casillas de verificación.

Puede hacer lo siguiente:

- **Incluir un canal en la lista de canales favoritos.** Seleccione la casilla de verificación desactivada que corresponde al canal y a continuación pulse el botón **OK**.

La marca de verificación aparece en la casilla.

- **Eliminar un canal de la lista de canales favoritos.** Seleccione la casilla de verificación activada que corresponde al canal y a continuación pulse el botón **OK**. (Fig. 1)

La marca de verificación desaparece de la casilla.

- **Eliminar la lista de canales favoritos.** Seleccione **Eliminar selección** y a continuación pulse el botón **OK**.

Se desactivan todas las casillas de verificación.


- **Sólo mostrar los canales de la lista de canales favoritos.** Seleccione **Ver seleccionados** y a continuación pulse el botón **OK**.

La lista sólo muestra las casillas que tienen la marca de verificación y la opción **Ver seleccionados** cambia por **Ver todos**.

- **Mostrar toda la lista.** Seleccione **Ver todos**.
- **Guardar la configuración y aplicar los cambios a la lista de canales favoritos.**

Seleccione **Guardar** y a continuación pulse el botón **OK**.

Puede seleccionar **No guardar** para salir de la pantalla sin guardar los cambios realizados. No se aplica ningún cambio a la lista de canales favoritos.

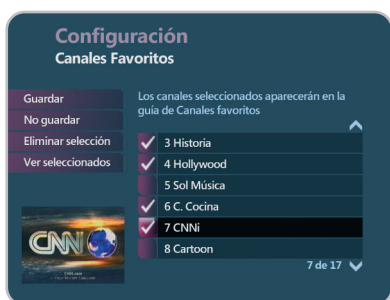

(Fig. 1)

